SAMSUNG

Samsung GALAXY Tab 7.0 Plus GT-P6200L

manual del usuario

Cómo utilizar este manual

Felicitaciones por su compra del dispositivo móvil de Samsung. Este poderoso y útil dispositivo combina lo mejor de la web y la tecnología móvil en la punta de sus dedos en una plataforma liviana y versátil que se acomoda a su estilo de vida activo. Construido sobre la base del sistema operativo Google Android, el dispositivo móvil Samsung le brinda acceso a miles de aplicaciones útiles y entretenidas para enriquecer su experiencia web móvil.

Con acceso inalámbrico integrado y una pantalla táctil sensible, usted podrá leer libros y diarios mientras está en movimiento; mantenerse al día con las últimas noticias, deportes y tiempo; administrar sus archivos multimedia y corporativos; y navegar en la web para buscar mapas, ubicaciones y mucho más.

Leer primero

- Lea atentamente este manual antes de comenzar a usar el dispositivo a fin de garantizar el uso correcto y seguro.
- Las descripciones de este manual se basan en los ajustes predeterminados del dispositivo.
- Es posible que las imágenes y las capturas de pantalla utilizadas en este manual del usuario no sean exactamente iguales al producto real.
- Es posible que el contenido de este manual no coincida con el producto o el software suministrados por el proveedor de servicio o el operador telefónico. Además, el contenido puede modificarse sin previo aviso. Consulte www.samsung.com para obtener la versión más actualizada de este manual.
- Las funciones disponibles y los servicios adicionales pueden variar según el dispositivo, el software o el proveedor del servicio.

- El formato y la entrega de este manual del usuario están basados en los sistemas operativos de Google Android, pero pueden variar en función del sistema operativo del usuario.
- Las aplicaciones y sus funciones pueden variar según el país, la región o las especificaciones de hardware. Samsung no es responsable de los problemas de rendimiento provocados por aplicaciones de terceros.
- Samsung no es responsable de los problemas de rendimiento ni de las incompatibilidades provocadas por la modificación de los parámetros de registro por parte del usuario.
- Para actualizar el software del dispositivo móvil, visite www.samsung.com.
- El software, las fuentes de sonido, los fondos de pantalla y las imágenes suministradas con este dispositivo tienen licencias de uso limitado entre Samsung y sus respectivos propietarios. Extraer y usar estos materiales para propósitos comerciales o de otra naturaleza constituye una violación a las leyes de derechos de autor. Samsung no se responsabiliza por ese tipo de infracciones por parte del usuario.
- Conserve este manual para poder consultarlo en el futuro.

Iconos instructivos

Antes de comenzar, familiarícese con los iconos que verá en este manual:

Advertencia: situaciones que pueden ocasionar lesiones a usted o a otros

Precaución: situaciones que pueden ocasionar daños a su dispositivo o a otros equipos

Nota: notas, consejos de uso o información adicional

► **Consultar**: páginas con información relacionada; por ejemplo: ► pág. 12 (representa "consulte la página 12")

→ **Seguido de**: el orden de opciones o menús que debe seleccionar para realizar un paso; por ejemplo: Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Conexiones inalámbricas y red** (representa **Config.**, seguido de **Conexiones inalámbricas y red**)

Copyright

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Este manual del usuario está protegido por las leyes internacionales de derechos de autor.

Ninguna parte de este manual se podrá reproducir, distribuir, traducir ni transmitir de ninguna forma ni por ningún medio, electrónico o mecánico, incluidos el fotocopiado y la grabación, ni se podrá almacenar en ningún sistema de almacenamiento y recuperación de información sin el previo consentimiento por escrito de Samsung Electronics.

Marcas comerciales

- SAMSUNG y el logotipo de SAMSUNG son marcas registradas de Samsung Electronics.
- El logotipo de Android logo, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™, y Google Talk™ son marcas comerciales de Google, Inc.
- Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. en todo el mundo.

- Oracle y Java son marcas registradas de Oracle y/o sus afiliados. Otros nombres pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios.
- Windows Media Player® es una marca comercial de Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ y el logo de Wi-Fi son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified®, y los logotipos asociados son marcas comerciales de Rovi Corporation o sus subsidiarias y se utilizan bajo licencia.
- El resto de las marcas comerciales y los derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños.

ACERCA DE DIVX VIDEO

DivX® es un formato de video digital creado por DivX, LLC, una subsidiaria de Rovi Corporation. Este es un dispositivo oficial DivX Certified® que reproduce video DivX. Para conocer más información y para acceder a las herramientas de software que permiten convertir sus archivos en videos DivC, ingrese en www.divx.com.

Aprobado por DivX Certified® para reproducir video DivX® de alta definición de hasta 720p, incluyendo contenidos premium

ACERCA DE DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Este dispositivo DivX Certified® debe estar registrado para reproducir películas adquiridas de DivX Video-on-Demand (VOD). Para obtener su código de registro, ubique la sección DivX VOD en el menú de configuración del dispositivo. Ingrese en vod.divx.com para conocer más acerca de cómo completar su registro.

Contenido

Instalación 11

Desembalaje 11
Instalar la tarjeta SIM o USIM 12
Carga de la batería 12
Inserción de una tarjeta de memoria (opcional) 14

Inicio 17

Encendido y apagado del dispositivo 17
Presentación del dispositivo 18
Usar la pantalla táctil 23
Presentación de la pantalla de inicio 25
Acceder a las aplicaciones 29
Personalización del dispositivo 29
Escritura de texto 35

Web 40

Navegador 40
Pulse 44
Market 45
YouTube 46
Mapas 47
Latitude 48
Sitios 49
Navegación 50
Samsung Apps 51

Comunicación 52
Realizar llamadas 52
Mensajes 57
Google Mail 60
Correo 61
Talk 64
Social Hub 65

Entretenimiento 66
Reproductor de música 66
Cámara 68
Video 78
Galería 79
Editor de imágenes 81

Información personal 83
Contactos 83
Calendario 86
Notas 88

Conectividad 90
Conexiones a PC 90
Wi-Fi 92
Wi-Fi Direct 94
Bluetooth 95
AllShare 98
Compartir redes móviles 100
GPS 102
Conexiones VPN 103

Herramientas 105
Alarma 105
Calculadora 106
Descargas 106
eBook 106
Google Search 108
Mis archivos 108
Notas con l'apiz 111
Polaris Office 111
SIM Toolkit 113
Búsqueda por voz 114
Reloj mundial 114

Configuración 115
Acceso al menú Configuración 115
Conexiones inalámbricas y red 115
Llamadas 117
Sonido 119
Pantalla 120
Modo de ahorro de energía 120
Ubicación y seguridad 121
Aplicaciones 123
Cuentas y sincronización 124
Movimiento 125
Privacidad 125
Almacenamiento 125
Idioma y entrada 126
Accesibilidad 130
Fecha y hora 131
Acerca del dispositivo 131

Solución de problemas 132
Precauciones de seguridad 137
Índice 147

Instalación

Desembalaje

Verifique que la caja del producto contenga los siguientes elementos:

- Dispositivo móvil
- Guía de inicio rápido

Utilice sólo el software autorizado por Samsung. El software ilegal y las copias pirata pueden causar daños o errores de funcionamiento que no están cubiertos por la garantía del fabricante.

- Los elementos que vienen con el dispositivo y los accesorios disponibles podrían variar según su región o su proveedor de servicios.
- Puede comprar accesorios adicionales mediante su distribuidor local de Samsung.
- Los accesorios suministrados son los más adecuados para el dispositivo.
- Es posible que aquellos accesorios que no sean los suministrados no sean compatibles con el dispositivo.

Instalar la tarjeta SIM o USIM

Cuando se suscriba a un servicio celular, recibirá una tarjeta de Módulo de identidad del suscriptor (tarjeta SIM), con los detalles de la suscripción, como el número de identificación personal (PIN) y los servicios opcionales. Para utilizar los servicios UMTS o HSDPA, puede comprar una tarjeta de Módulo de Identidad del Suscriptor universal (USIM).

Para instalar la tarjeta SIM o USIM,

1. Abra la cubierta de la ranura de la tarjeta SIM.
2. Inserte la tarjeta SIM o USIM de modo que los contactos dorados queden orientados hacia abajo.

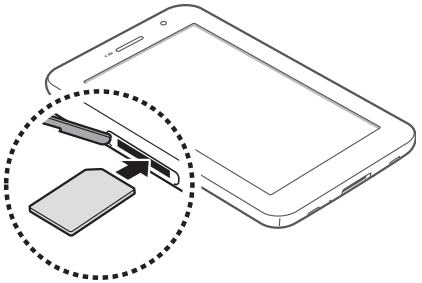

3. Cierre la cubierta de la ranura de la tarjeta SIM.

Carga de la batería

Su dispositivo posee una batería integrada. Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, debe cargar la batería.

Utilice sólo cargadores autorizados por Samsung. El uso de cargadores no autorizados pueden hacer que la batería explote o dañe el dispositivo.

- La batería recargable incorporada en este producto no puede ser reemplazada por el usuario. Para más información acerca de su reemplazo, comuníquese con su proveedor de servicios.
- Cargue la batería sólo con un cargador. No puede cargar la batería con el cable USB.
- Cuando el nivel de batería es bajo, el dispositivo emite un tono de advertencia y muestra un mensaje de batería baja. El icono de la batería aparecerá vacío. Si el nivel de la batería es demasiado bajo, el dispositivo se apaga automáticamente. Recargue la batería para poder seguir utilizando el dispositivo.
- Si la batería está completamente descargada, no podrá encender el dispositivo, incluso con el adaptador USB conectado. Permita que la batería agotada se cargue durante algunos minutos antes de intentar encender el dispositivo.

1 Conecte el cable USB al adaptador USB y luego conecte el extremo del cable USB a la toma multifunción.

La forma del adaptador USB puede variar según su región.

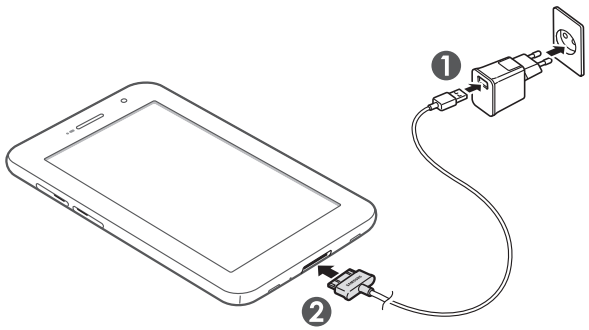

Si conecta el cable USB de forma incorrecta podría provocar daños al dispositivo o al adaptador USB. La garantía no cubre daños causados por el uso inadecuado.

2 Conecte el adaptador USB a una toma de corriente.

- Puede utilizar el dispositivo mientras se está cargando, pero es posible que tarde más en cargarse por completo.
- Mientras el dispositivo se está cargando, es posible que la pantalla táctil no funcione debido a un suministro de energía inestable. Si esto sucede, desconecte el adaptador USB de la toma de corriente, o desconecte el cable USB del dispositivo.
- Mientras se está cargando, es posible que el dispositivo se caliente. Esto es normal y no afecta la vida útil ni el rendimiento del dispositivo.
- Si el dispositivo no se está cargando correctamente, lleve el dispositivo y el cargador a un Centro de servicios de Samsung.

3 Cuando la batería esté completamente cargada, desconecte primero el cargador USB y el cable USB del dispositivo y luego de la toma de corriente.

Para ahorrar energía, desenchufe el adaptador USB cuando no lo utilice.El adaptador USB no tiene un interruptor de encendido por lo tanto, para interrumpir la alimentación eléctrica, debe desenchufarlo del toma de corriente.El adaptador USB debe permanecer cerca de la pared cuando lo está utilizando.

Inserción de una tarjeta de memoria (opcional)

Para almacenar archivos adicionales, deberá insertar una tarjeta de memoria. Su dispositivo admite tarjetas de memoria microSD™ o microSDHC™ con capacidades máximas de 32 GB (dependiendo del fabricante y el tipo de tarjeta de memoria).

Samsung usa los estándares aprobados de la industria para las tarjetas de memoria, pero algunas marcas pueden no ser completamente compatibles con el dispositivo. El uso de una tarjeta de memoria no compatible puede dañar el dispositivo o la tarjeta de memoria y puede dañar los datos almacenados en la tarjeta.

- El dispositivo admite sólo la estructura de archivos FAT para las tarjetas de memoria. Si inserta una tarjeta formateada con una estructura de archivos diferente, el dispositivo le solicitará que reformatee la tarjeta de memoria.
- La escritura y el borrado frecuentes de datos acortarán la vida útil de la tarjeta de memoria.
- Cuando inserte una tarjeta de memoria en su dispositivo, el directorio de archivos de la tarjeta aparecerá en la carpeta extStorages bajo la memoria interna.

1 Abra la cubierta de la ranura de la tarjeta de memoria.

2 Inserte una tarjeta de memoria de modo que los contactos dorados queden orientados hacia abajo.

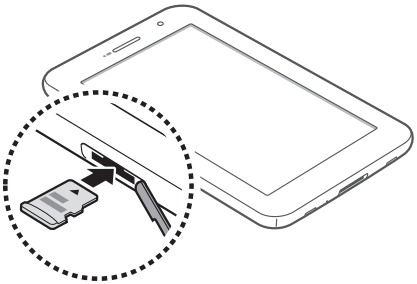

3 Empuje la tarjeta en la ranura hasta que quede fija en su lugar.

4 Cierre la cubierta de la tarjeta de memoria.

› Quitar la tarjeta de memoria

Antes de retirar una tarjeta de memoria, desmóntela para realizar una extracción segura.

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Almacenamiento** → **Retiar la tarjeta de memoria** → **Aceptar**.
2. Abra la cubierta de la tarjeta de memoria.
3. Empuje la tarjeta de memoria suavemente hasta que salga del dispositivo.
4. Quite la tarjeta de memoria.

No extraiga la tarjeta de memoria mientras el dispositivo transfiere información o tiene acceso a ella, ya que podría perder datos y/o dañar la tarjeta o el dispositivo.

› Formatear la tarjeta de memoria

Si formatea la tarjeta de memoria en un PC, es posible que no sea compatible con su dispositivo. Formatee la tarjeta de memoria solamente en el dispositivo.

Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Almacenamiento** → **Formatear tarjeta de memoria** → **Formatear tarjeta de memoria** → **Eliminar todo**.

Antes de formatear la tarjeta de memoria, recuerde realizar copias de seguridad de todos los datos importantes almacenados en su dispositivo. La garantía del fabricante no cubre la pérdida de datos ocasionada por las acciones del usuario.

Inicio

Encendido y apagado del dispositivo

Para apagarlo, mantenga presionada la tecla Encendido. Si enciende el dispositivo por primera vez, siga las instrucciones de la pantalla para configurarlo.

Para apagar su dispositivo, mantenga presionada la tecla Encendido y seleccione **Apagar** → **Aceptar**.

- Siga todas las advertencias publicadas e instrucciones del personal autorizado en áreas en las que el uso de dispositivos inalámbricos esté prohibido, como aviones y hospitales.
- Para usar solamente los servicios del dispositivo que no son de red, elija el modo avión.

› Cambiar al modo Avión

En el modo Avión, usted puede desactivar las conexiones inalámbricas y utilizar servicios que no sean de red en áreas donde los dispositivos inalámbricos están prohibidos, tales como aviones u hospitales.

Para activar el modo Avión, seleccione **Config.** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Flight mode** → **OK**.

Para desactivar el modo Avión y utilizar las conexiones inalámbricas, seleccione **Config.** → **Conexiones inalámbricas y red** y deshabilite la casilla junto a **Flight mode**.

Presentación del dispositivo

› Diseño del dispositivo

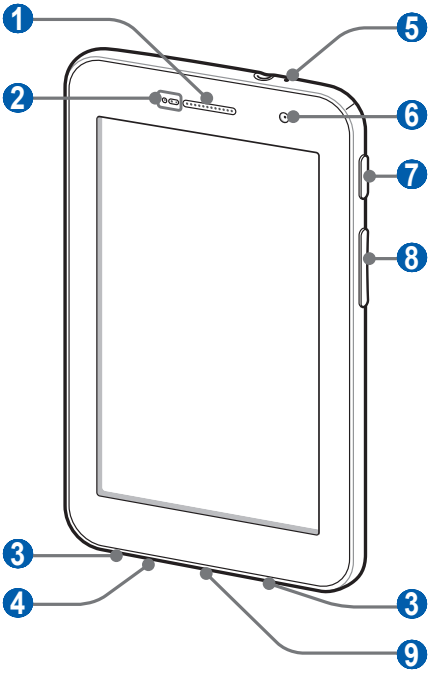

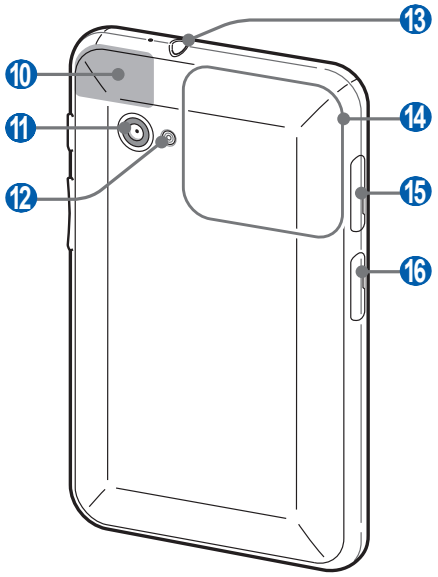

Número	Función
1	Auricular
2	Sensor de proximidad / sensor de luz
3	Altavoz
4	Micrófono
5[1]	Micrófono
6	Lente frontal de la cámara
7	Tecla Encendido/Restablecer/Bloquear
8	Tecla Volumen
9	Toma multifunción

1. Activo sólo cuando utiliza la función del altavoz o graba videos.

Número	Función
⑩[2]	Antena GPS
⑪	Lente posterior de la cámara
⑫	Flash
⑬[3]	Toma de auriculares
⑭	Antena principal
⑮	Ranura de la tarjeta SIM
⑯	Ranura de la tarjeta de memoria

› Teclas

Tecla		Función
	Encendido/ reiniciar[4]/ bloquear	Permite activar el dispositivo (manteniéndola presionada); acceder a los menús rápidos (manteniéndola presionada); restablecer el dispositivo (manteniéndola presionaad durante 10 a 15 segundos); bloquear la pantalla táctil.
	Volumen	Permite ajustar el volumen del dispositivo.

2. No toque ni cubra el área de la antena con sus manos u otros objetos mientras usa las funciones GPS.
3. Si conecta un auricular de manera incorrecta podría dañar la toma o el auricular.
4. Si el dispositivo presenta errores fatales, se cuelga o se congela, es posible que deba restablecerlo para recuperar la funcionalidad.

› Iconos indicadores

Los iconos que aparecen en la parte inferior de la pantalla pueden variar según la región o proveedor de servicios.

Icono	Definición
	Sin señal
	Intensidad de la señal
	Red GPRS conectada
	Red EDGE conectada
	Red UMTS conectada
	WLAN abiertas disponibles
	WLAN conectada
	Bluetooth activado
	Recibiendo datos GPS
	Sincronizado con la Web
	Llamada en curso
	Llamada en espera
	Altavoz activado
	Llamada perdida
	Cargando datos
	Descargando datos

Icono	Definición
	Desvío de llamadas activado
	Modo de ahorro de energía activado
	Conectado con un PC
	Anclaje USB activado
	Anclaje Wi-Fi activado
	Nuevo mensaje de texto o multimedia
	Nuevo mensaje de correo electrónico
	Nuevo mensaje de Google Mail
	Nuevo mensaje en el buzón de voz
	Alarma activada
	Notificaciones de eventos
	Itinerancia (fuera del área normal de servicio)
	Modo Avión activado
	Reproducción de música en curso
	Se produjo un error o se requiere precaución
[1]	Nivel de carga de la batería
	Imposible cargar
	Hora actual

1. Si utiliza un cargador no aprobado por Samsung, este indicador no aparecerá.

Usar la pantalla táctil

La pantalla táctil del dispositivo le permite seleccionar los elementos o ejecutar funciones fácilmente. Aprenda acciones básicas para utilizar la pantalla táctil.

- Para evitar rayar la pantalla táctil, no use herramientas puntiagudas.
- No permita que la pantalla táctil entre en contacto con otros dispositivos eléctricos. Las descargas electrostáticas pueden hacer que la pantalla táctil no funcione correctamente.
- No permita que la pantalla táctil entre en contacto con agua. Es posible que la pantalla táctil no funcione correctamente en ambientes húmedos o si se moja.

- Para hacer un uso óptimo de la pantalla táctil, quite la película protectora de la pantalla antes de usar el dispositivo.
- La pantalla táctil cuenta con una función que detecta las pequeñas cargas eléctricas que emite el cuerpo humano. Para obtener un mejor rendimiento, presione la pantalla táctil con la yema de los dedos. La pantalla táctil no reaccionará ante pulsaciones de herramientas puntiagudas, como un puntero o un bolígrafo.

Puede controlar la pantalla táctil con las siguientes acciones:

- Presionar: Toque una vez con el dedo para seleccionar o iniciar un menú, una opción o una aplicación.
- Arrastrar: Presione y arrastre el dedo hacia arriba, abajo, la derecha y la izquierda para mover elementos de listas.
- Mantener presionado: Mantenga presionado un elemento durante más de 2 segundos para abrir una lista de opciones emergente.

- Arrastrar y soltar: Mantenga presionado un elemento con el dedo y, luego, arrastre el dedo para mover el elemento.
- Doble pulsación: Presione dos veces rápidamente con el dedo para ampliar o reducir fotografías mientras las ve.

› Rotar la pantalla táctil

El dispositivo presenta un sensor de movimiento incorporado que detecta la orientación. Si rota el dispositivo, la interfaz rotará automáticamente según la orientación.

Para configurar la interfaz de modo que la orientación se mantenga, seleccione el lado derecho de la barra del sistema y luego seleccione **Rotación auto.** en el panel de notificaciones.

› Bloquear o desbloquear la pantalla táctil

Cuando no utilice el dispositivo durante un período específico, éste desactivará la pantalla táctil y la bloqueará automáticamente para evitar operaciones indeseadas. Para bloquear la pantalla táctil manualmente, presione la tecla Encendido.

Para desbloquearla, active la pantalla presionando la tecla Encendido, y arrastre en cualquier dirección hasta alcanzar el borde del círculo.

Puede activar la función de bloqueo de la pantalla para evitar que otras personas utilicen el dispositivo o accedan a sus datos personales o a la información almacenada en él.
► pág. 32

Presentación de la pantalla de inicio

Cuando el dispositivo esté en este modo, usted verá la pantalla de inicio. En la pantalla de inicio, podrá ver iconos indicadores, widgets, accesos directos a las aplicaciones y otros elementos. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta un panel de la pantalla de inicio.

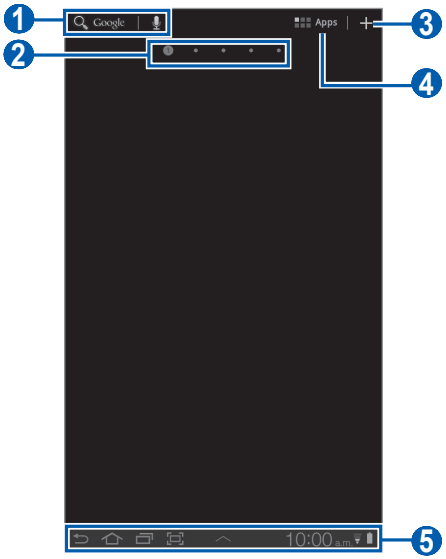

Es posible que la pantalla anterior varíe según su región o su proveedor de servicios.

Número	Función
1	Permite buscar aplicaciones y archivos en el dispositivo, y datos específicos e la web con el widget de búsqueda de Google.
2	Permite seleccionar un punto de la parte superior de la pantalla para pasar directamente a la pantalla correspondiente.
3	Permite personalizar la pantalla de inicio.

Número	Función
4	Permite acceder a la lista de aplicaciones.
5	Barra del sistema (ver la sección siguiente).

Barra del sistema

En la barra del sistema, es posible navegar rápidamente a lo largo de las pantallas, acceder a las aplicaciones, ver información del sistema y mucho más.

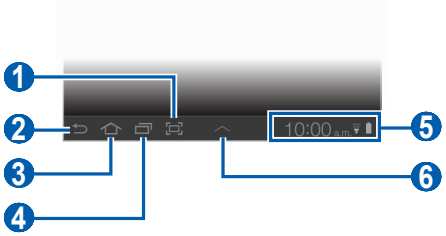

Número	Función
1	Permite capturar la pantalla actual y abrir el panel de dibujo; capturar la pantalla actual (manteniéndola presionada).
2	Permite regresar a la pantalla anterior.
3	Permite regresar a la pantalla de inicio; acceder al administrador de tareas (manteniénsola presionada).
4	Permite abrir la lista de aplicaciones recientes; acceder a la lista de aplicaciones (manteniéndola presionada).
5	Permite mostrar los iconos indicadores y el estado actual de su dispositivo; abrir el panel de notificaciones.
6	Permite abrir el panel de mini aplicaciones.

› Agregar elementos a la pantalla de inicio

Puede personalizar la pantalla de inicio al agregar accesos directos para aplicaciones o elementos de aplicaciones, widgets o carpetas.

Para añadir un elemento a la pantalla de inicio,

1. En la pantalla de inicio, seleccione +.
2. Seleccione una categoría de elementos.
   - **Widgets**: Añada widgets. Los widgets son aplicaciones pequeñas que ofrecen convenientes funciones e información.
   - **Atajos**: Permite añadir accesos directos a las aplicaciones.
   - **Fondos de pantalla**: Permite definir una imagen de fondo.
   - **Más**: Permite añadir accesos directos a los elementos, como favoritos, contactos y mapas.
3. Seleccione un elemento para añadir a la pantalla de inicio.

› Mover elementos en la pantalla de inicio

1. Mantenga presionado el elemento que desea mover hasta que aparezca la grilla de la pantalla de inicio.
2. Arrastre el elemento hasta la ubicación que desee.

› Quitar elementos de la pantalla de inicio

1. Mantenga presionado un elemento para eliminarlo.
   La papelera de reciclaje aparecerá en la parte superior derecha de la pantalla de inicio.
2. Arrastre el elemento a la papelera.
3. Cuando el elemento y la papelera se pongan rojos, suelte el elemento.

› Añadir un acceso directo a una aplicación

1 En la lista de aplicaciones, mantenga presionado el icono de una aplicación y arrástrelo hacia el panel de la pantalla de inicio en la parte inferior de la pantalla.

El icono del acceso directo a la aplicación se añade a la pantalla de inicio.

2 Mueva el icono hasta la ubicación deseada o a otro panel de la pantalla de inicio.

› Usar el panel de notificaciones

En la pantalla de inicio o mientras utiliza una aplicación, seleccione el lado derecho de la barra del sistema, y luego seleccione una opción del panel de notificaciones.

Puede ver el estado actual del dispositivo y utilizar las siguientes opciones:

- **Wi-Fi**: Permite activar o desactivar la función WLAN.
- **Notificación**: Permite configurar el dispositivo para que lo alerte acerca de varios eventos.
- **GPS**: Permite activar o desactivar la función GPS.
- **Sonido/Vibración**: Permite activar o desactivar el perfil de Vibración.
- **Rotación auto.**: Permite activar o desactivar la rotación automática.
- **Bluetooth**: Permite activar o desactivar la función de conexión inalámbrica Bluetooth.
- **Perfil Fuera de línea**: Permite activar o desactivar el modo Avión.

También puede ajustar el brillo de la pantalla o acceder al menú de configuración.

Las opciones disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicio.

Acceder a las aplicaciones

1 En la pantalla de inicio, seleccione **Aplicaciones** para acceder a la lista de aplicaciones.

2 Seleccione **Todo** → una aplicación.
Para ver las aplicaciones descargadas, seleccione **Mis aplicationes**.

3 Seleccione para regresar a la pantalla anterior; seleccione para regresar a la pantalla de inicio.

› Acceder a las aplicaciones utilizadas recientemente

1 Seleccione para ver la lista de aplicaciones a las que ha accedido recientemente.

2 Seleccione una aplicación.

› Usar el administrador de tareas

Su dispositivo puede realizar varias tareas. Puede ejecutar más de una aplicación al mismo tiempo. Sin embargo, la realización de varias tareas puede provocar caídas, paralización, problemas de memoria o consumo de energía adicional. Para evitar estos problemas, cierre los programas innecesarios mediante administrador de tareas.

1 Mantenga presionado .

2 Para cerrar una aplicación, seleccione **Finalizar**.
Para cerrar todas las aplicaciones activas, seleccione **Finalizar todo**.

Personalización del dispositivo

Sáquele más provecho al dispositivo personalizándolo para que se ajuste a sus preferencias.

› Cambiar el idioma de la pantalla

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Idioma y entrada** → **Seleccionar idioma**.
2. Seleccione el idioma que desee.

› Definir la fecha y la hora actuales

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Fecha y hora**.
2. Seleccione su zona horaria, defina la fecha y la hora, y cambie otras opciones.

› Encender o apagar la marcación por tonos

Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Sonido** → **Selección audible**.

› Ajustar el volumen del dispositivo

1. Presione la tecla de Volumen hacia arriba o hacia abajo.
2. Seleccione y arrastre los controles deslizantes para ajustar el volumen de las melodías de llamada, los sonidos multimedia, las notificaciones y las alarmas.

› Cambiar al modo Silencioso

Para activar o desactivar el sonido del dispositivo, realice una de las siguientes acciones:

- Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Teléfono** → **Marcador** y mantenga presionado #.
- Abra el panel de notificaciones en el lado derecho de la barra del sistema y seleccione **Sonido**.
- Mantenga presionada la tecla Encendido y seleccione **Perfil Silencioso**.

Puede definir el dispositivo para que lo alerte en varios eventos en el modo Silencioso. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Sonido** → **Vibración** → **Siempre** o **Sólo en perfil Silencioso**. Cuando cambie al modo Silencioso, **Vibración** aparecerá en lugar de **Silencioso** en el panel de notificaciones.

› Seleccionar un fondo de pantalla para la pantalla de inicio

1 En la pantalla de inicio, seleccione → **Fondos de pantalla**.

2 Seleccione una carpeta de imágenes.
Si ha seleccionado **Galería** o **Fondos de pantalla**, seleccione **Fondo de pantalla de inicio**.

3 Seleccione una imagen.

4 Si ha seleccionado un papel tapiz animado, seleccione **Definir fondo de pantalla**.
Si ha seleccionado una imagen de **Galería**, mueva o cambie el tamaño del rectángulo para seleccionar una parte de la imagen, y luego seleccione **Aceptar**.

Samsung no será responsable por ningún uso de imágenes predeterminadas o fondos de pantalla suministrados con su dispositivo.

› Activar la animación para el cambio de ventanas

Puede definir un efecto de transición entre las ventanas mientras utiliza el dispositivo.

1 Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Pantalla** → **Animación**.

2 Seleccione una opción de animación.

› Ajustar el brillo de la pantalla

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Pantalla** → **Brillo**.
2. Presione la casilla de verificación junto a **Brillo automático**, de manera que quede desmarcada.
3. Arrastre el control deslizante para ajustar el nivel de brillo.
4. Seleccione **Aceptar**.

El nivel de brillo de la pantalla afectará la rapidez con que el dispositivo consume carga de la batería.

› Definir un bloqueo de pantalla

Puede bloquear la pantalla táctil con un patrón de desbloqueo o una contraseña para evitar que las personas no autorizadas utilicen su dispositivo sin su permiso.

- Luego de seleccionar un bloqueo de pantalla, su dispositivo solicitará un código de desbloqueo cada vez que lo encienda o desee desbloquear la pantalla táctil.
- Si olvidó su PIN o contraseña, deberá llevar su dispositivo a un Centro de servicios de Samsung para desbloquearlo.
- Samsung no se hace responsable por la pérdida de códigos de seguridad o de información privada, ni por otros daños causados por el uso de software ilegal.

Definir un patrón de desbloqueo

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Ubicación y seguridad** → **Configurar la pantalla de bloqueo** → **Patrón**.
2. Lea las instrucciones en pantalla y observe los patrones de ejemplo. Luego, seleccione **Siguiente**.
3. Dibuje un patrón arrastrando el dedo para conectar al menos 4 puntos y seleccione **Continuar**.
4. Dibuje nuevamente un patrón para confirmar y seleccione **Confirmar**.

Definir un código PIN de desbloqueo

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Ubicación y seguridad** → **Configurar la pantalla de bloqueo** → **PIN**.
2. Introduzca un nuevo PIN (numérico) y seleccione **Continuar**.
3. Introduzca el PIN nuevamente y seleccione **Aceptar**.

Definir una contraseña de desbloqueo

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Ubicación y seguridad** → **Configurar la pantalla de bloqueo** → **Contraseña**.
2. Introduzca una nueva contraseña (alfanumérica) y seleccione **Continuar**.
3. Introduzca la contraseña nuevamente y seleccione **Aceptar**.

› Bloquear la tarjeta SIM o USIM

Puede bloquear el dispositivo mediante la activación del PIN suministrado con la tarjeta SIM o USIM.

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Ubicación y seguridad** → **Definir bloqueo de tarjeta SIM** → **Bloquear tarjeta SIM**.
2. Introduzca el PIN y seleccione **Aceptar**.

Una vez activado el bloqueo mediante PIN, deberá ingresar el PIN cada vez que encienda el dispositivo.

- Si introduce un PIN incorrecto muchas veces, la tarjeta SIM o USIM se bloqueará. Debe introducir una clave de desbloqueo de PIN (PUK) para desbloquear la tarjeta SIM o USIM.
- Si bloquea su tarjeta SIM o USIM al introducir un PUK incorrecto, deberá llevar la tarjeta al proveedor de servicios para desbloquearla.

› Activar la función Localizar mi móvil función

Cuando alguien inserte una nueva tarjeta SIM o USIM en su dispositivo, la función Localizar mi móvil automáticamente enviará el número de contacto a sus destinatarios especificados para ayudarlo a ubicar y recuperar su dispositivo.

Para utilizar esta función, necesitará una cuenta de Samsung de modo que pueda controlar el dispositivo desde la Web de manera remota.

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Ubicación y seguridad** → **Alerta cambio tarjeta SIM**.
2. Si ha iniciado esta aplicación por primera vez, seleccione la casilla de verificación junto a **Acepto la totalidad de los términos anteriores** y seleccione **Aceptar**.
3. Seleccione **Iniciar sesión**.
   Para crear una cuenta de Samsung, seleccione **Registrar**.
4. Ingrese la dirección de correo electrónico y la contraseña de su cuenta Samsung y seleccione **Iniciar sesión**.
5. Seleccione **Alerta cambio tarjeta SIM**.
6. Introduzca la contraseña de su cuenta de Samsung y seleccione **Aceptar**.
7. Seleccione **Destinatarios del mensaje de alerta**.
8. Introduzca la contraseña de su cuenta de Samsung nuevamente y seleccione **Aceptar**.
9. Ingrese un número de teléfono incluyendo un código de país (con **+**).
10. Ingrese el mensaje de texto que desea enviar a los destinatarios.
11. Seleccione **Realizado**.

Escritura de texto

Puede ingresar texto seleccionando los caracteres del teclado virtual, escribiendo con letra manuscrita en la pantalla, o hablando cerca del micrófono.

No podrá introducir texto en algunos idiomas. Para introducir texto, debe cambiar el idioma de escritura a uno de los idiomas compatibles. ► pág. 126

› Cambiar el tipo de teclado

Puede cambiar el tipo de teclado. Seleccione en la barra del sistema y seleccione un tipo de teclado (Teclado Android, Samsung o Swype).

También puede ingresar texto utilizando la voz. Seleccione y una opción de entrada de voz, según el idioma que desee utilizar.

› Introducir texto con el teclado Android

Introduzca texto seleccionando las teclas alfanuméricas. Puede utilizar las siguientes teclas:

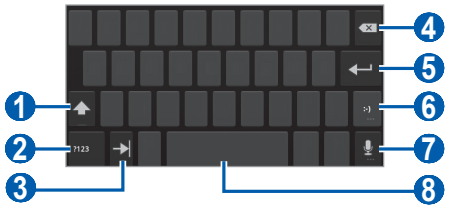

Número	Función
1	Permite cambiar a mayúsculas o minúsculas.
2	Permite cambiar entre el modo numérico, de símbolo y ABC.
3	Permite mover el cursor al siguiente campo de entrada de texto.

Número	Función
4	Permite borrar la entrada.
5	Permite iniciar una nueva línea o un campo.
6	Permite insertar un emoticono; abrir la lista de emoticonos (manteniéndola presionada).
7	Permite introducir texto por voz. Esta función podría no estar disponible, según el idioma de entrada seleccionado.
8	Permite insertar un espacio.

› Introducir texto con el teclado Samsung

Introduzca texto seleccionando las teclas alfanuméricas. Puede utilizar las siguientes teclas:

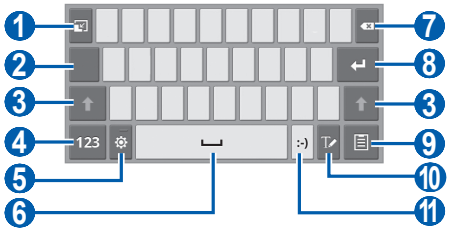

Número	Función
1	Permite minimizar el teclado virtual.
2	Permite mover el cursor al siguiente campo de entrada de texto.
3	Permite cambiar a mayúsculas o minúsculas.
4	Permite cambiar entre el modo numérico, de símbolo y ABC.

Número	Función
❺	Permite acceder a los ajustes del teclado; cambiar el tipo de teclado o activar la función de entrada de voz (manteniéndola presionada).
❻	Permite insertar un espacio.
❼	Permite borrar la entrada.
❽	Permite iniciar una nueva línea.
❾	Permite adjuntar un elemento.
❿	Permite cambiar al teclado manuscrito.
⓫	Permite insertar un emoticono; abrir la lista de emoticonos (manteniéndola presionada).

Puede activar el modo de texto predictivo XT9 seleccionando → **XT9**. Cuando ingrese las primeras tres letras de una palabra, aparecerá la lista de palabras alternativas.

Podrá utilizar una variedad de gestos en el modo manuscrito para editar texto. Para conocer más información acerca de los gestos, seleccione → **Configuración de escritura a mano** → **Guía de movimiento**.

› Introducir texto con el teclado Swype

1 Seleccione el primer carácter de una palabra y arrastre el dedo al segundo carácter sin quitar el dedo de la pantalla.

2 Continúe hasta que complete la palabra.

3 Levante el dedo en el último carácter.

4 Cuando la palabra aparezca correctamente en la pantalla, seleccione ⎵ para insertar un espacio. Si no aparece la palabra correcta, seleccione una palabra alternativa de la lista que aparece.

5 Repita los pasos del 1 a 4 para finalizar el texto.

- También puede presionar las teclas para introducir texto.
- Puede mantener presionada una tecla para introducir los caracteres de la parte superior de la tecla. Cuando mantiene presionada una tecla hasta que aparezca la lista de caracteres, puede introducir caracteres especiales y símbolos.

También puede utilizar las siguientes teclas:

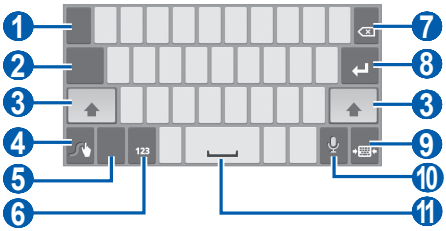

Número	Función
1	Permite cambiar el idioma de entrada.
2	Permite mover el cursor al siguiente campo de entrada de texto.

Número	Función
❸	Permite cambiar a mayúsculas o minúsculas.
❹	Permite ingresar la palabra recomendada o añadir una nueva palabra al diccionario; acceder a la configuración del teclado (manteniéndola presionada).
❺	Permite cambiar entre el modo de símbolo y ABC.
❻	Permite cambiar entre el modo numérico y de edición.
❼	Permite borrar la entrada.
❽	Permite iniciar una nueva línea.
❾	Permite minimizar el teclado virtual.
❿	Permite introducir texto por voz. Esta función podría no estar disponible, según el idioma de entrada seleccionado.
⓫	Permite insertar un espacio.

› Copiar y pegar texto

Mientras introduce texto, puede usar la función copiar y pegar para usar texto en otras aplicaciones.

1. Mantenga presionada una palabra.
2. Arrastre o para seleccionar el texto que desee.
3. Seleccione para copiar, o para cortar el texto y colocarlo en el área de transferencia.
4. En otra aplicación, mantenga presionado el campo de entrada de texto.
5. Seleccione **Pegar** para insertar el texto del portapapeles en el campo de entrada de texto.

Web

Navegador

Aprenda a acceder a sus páginas web preferidas y a marcarlas como favoritos.

- Es posible que se le cobren cargos adicionales por acceder a la web y descargar archivos multimedia. Para obtener detalles, contáctese con su proveedor de servicios.
- El menú del navegador web puede llevar un nombre distinto según su región o su proveedor de servicios.
- Los iconos disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

› Navegar por páginas web

1 Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Internet** para abrir la página de inicio.

Para acceder a una página web específica, seleccione el campo de entrada de URL, introduzca la dirección (URL) de la página web y seleccione .

2 Utilice las siguientes teclas para navegar por páginas web:

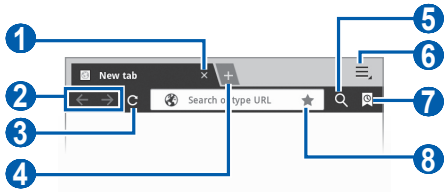

Es posible que la pantalla anterior varíe según su región o su proveedor de servicios.

Número	Función
1	Permite cerrar la ventana actual.

Número	Función
❷	Permite moverse hacia atrás o hacia adelante en el historial.
❸	Permite volver a cargar la página web actual; cuando el dispositivo está cargando páginas web, este icono cambia a ✕.
❹	Permite abrir una nueva ventana.
❺	Permite buscar información.
❻	Permite acceder a una lista de opciones del navegador web.
❼	Permite abrir una lista de los favoritos guardados y el historial de internet reciente.
❽	Permite marcar la página web actual como favorita.

Utilice las siguientes opciones para navegar por la página web:

- Para aumentar el zoom, coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos. Para reducir el zoom, junte sus dedos. También puede tocar dos veces la pantalla.

Si ha activado los movimientos de inclinación, puede acercar o alejar la imagen manteniendo presionados dos puntos con sus dedos y lugo inclinando el dispositivo hacia atrás y hacia adelante.

- Para abrir una ventana nueva, seleccione ☰ → **Nueva pestaña**.
- Para abrir una ventana nueva sin guardar los cookies, seleccione ☰ → **Nueva pestaña de incógnito**.
- Para buscar texto en la página web, seleccione ☰ → **Buscar en páginas**.
- Para enviar la dirección de la página web a otras personas, seleccione ☰ → **Compartir páginas**.

- Para guardar la página web actual y leerla más tarde cuando no esté conectado, seleccione → **Guardar página**.
- Para ver los detalles de la página, seleccione → **Información sobre la página**.
- Para ver los elementos descargados de la web, seleccione → **Descargas**.
- Para imprimir la página web utilizando una conexión WLAN o USB, seleccione → **Imprimir**. Su dispositivo sólo es compatible con algunas impresoras Samsung.
- Para personalizar la configuración del navegador, seleccione → **Configuración**.

› Buscar información con la voz

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Internet**.
2. Seleccione .
3. Seleccione y diga una palabra clave en el micrófono del dispositivo.
   El dispositivo buscará información y páginas web relacionadas con la palabra clave.

› Abrir varias páginas

Puede abrir varias páginas y pasar de una a otra.

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Internet**.
2. Seleccione para abrir una nueva ventana.
3. Acceda a otra página web en la nueva ventana.
4. Para alternar entre las ventanas abiertas, seleccione el título de una ventana.

› Marcar sus páginas web como favoritas

Si conoce la dirección de la página web, puede añadirla a Favoritos de forma manual.

Añadir un favorito

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Internet**.
2. Seleccione → .
   También puede seleccionar ★ para marcar la página web actual como favorita.
3. Escriba el título de una página y una dirección web (URL).
4. Seleccione el menú desplegable **Favoritos** y seleccione la ubicación del favorito para agregarlo (si es necesario).
5. Seleccione **Aceptar**.

Para utilizar las opciones de favoritos, seleccione , y mantenga presionado un elemento favorito:

- Para abrir la página web en la ventana actual, seleccione **Abrir**.
- Para abrir la página web en una nueva ventana, seleccione **Abrir en ficha nueva**.
- Para editar la página favorita, seleccione **Editar Favorito**.
- Para añadir el acceso directo del favorito a la pantalla principal, seleccione **Añadir atajo a Inicio**.
- Para enviar la dirección de la página web a otras personas, seleccione **Compartir vínculo**.
- Para copiar la dirección (URL) de la página web, seleccione **Copiar URL**.
- Para eliminar el favorito, seleccione **Eliminar Favorito**.
- Para utilizar la página web como la página de inicio del navegador, seleccione **Definir como página de inicio**.

Crear una carpeta de favoritos

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Internet**.
2. Seleccione → → **Nueva carpeta**.
3. Introduzca el nombre de la carpeta de favoritos y seleccione **Realizado**.

› Acceder al historial reciente

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Internet**.
2. Seleccione → **Historial**.
3. Seleccione una página web para acceder a ella.

Pulse

Puede utilizar el lector Pulse para añadir fuentes de sus temas de noticias favoritos y leer artículos en el dispositivo.

› Leer fuentes

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Pulse**.
2. Si ha iniciado esta aplicación por primera vez, lea la exención de responsabilidad y seleccione **Aceptar**. Luego toque la pantalla para eliminar la sugerencia.
3. Seleccione para actualizar las fuentes.
4. Desplácese hacia arriba o hacia abajo para seleccionar el orígen de la fuente.
5. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar una fuente.
6. Mientras lee una fuente, utilice las siguientes opciones:
   - Para definir una fuente como su favorita, seleccione .
   - Para cargar una fuente a sitios web de comunidad, seleccione o .
   - Para enviar una fuente a otras personas, seleccione .
   - Para regresar a la lista de fuentes, seleccione .

- Para cambiar el modo de visualización, seleccione **Texto** o **web**.
- Para marcar la fuente como no leída, seleccione → **Marcar como no leído**.
- Para cambiar el tamaño de la fuente, seleccione → **Tamaño de fuente**.
- Para ver una fuente en la ventana del navegador, seleccione → **Abrir en navegador**.

› Administrar orígenes de fuentes

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Pulse**.
2. Seleccione para ver la lista de orígenes de fuentes.
3. Seleccione o para añadir o eliminar un origen de fuente.

Market

La funcionalidad de su dispositivo puede extenderse con la instalación de aplicaciones adicionales sobre la base de la plataforma Android. Android Market brinda una forma sencilla y rápida de comprar juegos y aplicaciones móviles.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

› Descargar e instalar una aplicación

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Market**.
   También puede seleccionar **Market** en la parte superior derecha de la lista de aplicaciones.
2. Si está iniciando esta aplicación por primera vez, seleccione **Aceptar**.
3. Gire el dispositivo hacia la izquierda para obtener la vista horizontal (si es necesario).
4. Busque un archivo o una aplicación y realice su descarga.

› Desinstalar una aplicación

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Market**.
2. Seleccione **Mis aplicaciones**.
3. Seleccione el elemento que desea borrar.
4. Seleccione **Desinstalar...**

YouTube

Aprenda a visualizar y compartir videos mediante YouTube.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

› Ver videos

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **YouTube**.
2. Seleccione un video de la lista.
3. Toque la pantalla de un video y seleccione para exhibir una pantalla completa.
4. Controle la reproducción con las teclas virtuales.

› Cargar videos

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **YouTube**.
2. Seleccione **Tu canal**.
3. Seleccione su cuenta de Google si está vinculada con YouTube. También puede seleccionar **Agregar cuenta** y configurar una cuenta para iniciar sesión en YouTube.
4. Seleccione **Subir** o → **Subir** y luego seleccione un video.
5. Introduzca los detalles de la carga y seleccione **Subir**.

Mapas

Aprenda a utilizar Google Maps™ para buscar su ubicación, busque el mapa en línea de calles, ciudades o países y obtenga instrucciones.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

› Buscar una ubicación específica

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Maps**.
2. Si está iniciando esta aplicación por primera vez, seleccione **Aceptar**.
   El mapa mostrará su ubicación actual.
3. Seleccione **Buscar en ...**
4. Introduzca una palabra clave y seleccione .
   Para buscar una ubicación por voz, seleccione .
5. Seleccione la ubicación que desee para ver sus detalles.
   - Para ver su ubicación actual, seleccione .
   - Para cambiar a una vista de brújula del mapa, que cambia la orientación a medida que mueve el dispositivo, seleccione .
   - Para buscar una ubicación por voz, seleccione .
   - Para obtener direcciones hacia un destino específico, seleccione .
   - Para añadir capas al mapa, seleccione .
   - Para acceder a una lista con otras opciones, seleccione .
   - Para aumentar el zoom, coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos. Para reducir el zoom, junte sus dedos. También puede tocar dos veces la pantalla.
   - Para añadir una estrella a la ubicación, seleccione el globo del nombre de la ubicación → .

› Obtener direcciones hacia un destino específico

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Maps**.
2. Seleccione .
3. Introduzca la dirección de la ubicación inicial y la ubicación final.

   Para ingresar una dirección de su lista de contactos, señale la ubicación en el mapa o en su lugar favorito, seleccione → **Contactos**, **Punto en el mapa**, o **Mis sitios**.
4. Seleccione el método de viaje y seleccione **Ir**.

   La ruta aparecerá indicada en el mapa. Según el método de viaje seleccionado, es posible que vea variar ritas. Seleccione una ruta para ver los detalles de su viaje y la ruta en el mapa.
5. Seleccione una ruta para ver los detalles de su viaje (si es necesario).
6. Cuando termine, seleccione → **Limpiar mapa**.

Latitude

Aprenda a compartir su ubicación y visualizar la ubicación de sus amigos con Google Latitude™.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Latitude**.

   El dispositivo se unirá a Latitude automáticamente.
2. Seleccione → **Seleccionar entre los contactos** o **Añadir mediante dirección de correo electrónico**.

3 Seleccione un amigo al que desee añador, o ingrese una dirección de correo electrónico y seleccione **Añadir amigos**.

4 Seleccione **Sí**.
Cuando sus amigos acepten la invitación, podrán compartir las ubicaciones.

5 Seleccione un amigo de la lista.
Las ubicaciones de sus amigos se marcarán con sus fotografías en el mapa.

Sitios

Aprenda a buscar lugares cercanos.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

1 Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Sitios**.

2 Seleccione una categoría.
Su dispositivo buscará los lugares cercanos a su ubicación actual que se relacionen con la categoría.

3 Seleccione el nombre de un sitio para ver los detalles.

4 Mientras ve información, puede usar las siguientes opciones:
- Para ver el sitio del mapa, seleccione **Mapa**.
- Para ver la ruta hacia el sitio, seleccione **Indicaciones**.
- Para ver el número de teléfono del lugar, seleccione **Llamar**.

Navegación

Aprenda a utilizar el sistema de navegación GPS para buscar y mostrar su destino con guías de voz.

- Los mapas, su ubicación actual y otros datos de navegación podrían diferir de la información real. Siempre deberá prestar atención a las condiciones de la ruta, el tráfico y cualquier otro factor que pudiese afectar su viaje y seguir todas las advertencias y normas de seguridad mientras conduce.
- Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Navigation**.
2. Si está iniciando esta aplicación por primera vez, seleccione **Aceptar**.
3. Introduzca su destino utilizando uno de los siguientes métodos:
   - **Di el destino**: Permite decir su destino, como por ejemplo "Navegar hacia destino".
   - **Teclear destino**: Permtite introducir su destino con el teclado virtual.
   - **Contactos**: Permite seleccionar su destino desde las direcciones de sus contactos.
   - **Sitios destacados**: Permite seleccionar su ubicación desde la lista de sus sitios favoritos.
4. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para utilizar el servicio de navegación.

Samsung Apps

Samsung Apps le permite descargar múltiples aplicaciones de manera simple y sencilla directamente en su dispositivo. Presentando una amplia variedad de juegos, noticias, referencias, redes sociales, navegación, aplicaciones relacionadas con la salud y mucho más, Samsung Apps le ofrece acceso instantáneo a una enorme posibilidad de experiencias móviles.

Con las aplicaciones optimizadas de Samsung Apps, el dispositivo es más inteligente. Explore aplicaciones sorprendentes y haga que su vida móvil sea aún mejor.

- Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Para obtener más información, visite www.samsungapps.com.

1 Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Samsung Apps**.

2 Si ha iniciado esta aplicación por primera vez, lea los términos y condiciones y seleccione **Aceptar**.

3 Busque y descargue las aplicaciones que desee.

Comunicación

Realizar llamadas

Aprenda a utilizar las funciones de llamada, como realizar y responder llamadas con las opciones disponibles durante una llamada o a personalizar y utilizar las funciones relacionadas con la llamada.

› Realizar o responder llamadas

Puede utilizar los botones o la pantalla táctil al realizar, aceptar, finalizar o rechazar llamadas.

- Cuando sostenga el dispositivo cerca de su rostro, este se apagará automáticamente y bloqueará la pantalla táctil para evitar entradas accidentales.
- La electricidad estática que descarga el cuerpo o la ropa puede interferir con el sensor de proximidad durante una llamada.

Realizar una llamada

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Teléfono** → **Marcador**, e ingrese un código de área y un número de teléfono.
2. Seleccione **Llamar** para realizar una llamada de voz.
   Para una videollamada, seleccione **Videollamada**.
3. Para finalizar la llamada, seleccione **Fin.**

- Utilice la agenda para guardar los números que marca frecuentemente. ► pág. 83
- Para acceder rápidamente al registro de llamadas y volver a marcar números que marcó recientemente, seleccione **Teléfono** → **Registros**.

Responder una llamada

1 Cuando reciba una llamada, arrastre en cualquier dirección hasta alcanzar el borde del círculo.

Cuando el dispositivo esté sonando, pulse la tecla de Volumen para silenciar la melodía.

2 Para finalizar la llamada, seleccione **Fin.**

Rechazar una llamada

Cuando reciba una llamada, arrastre en cualquier dirección hasta alcanzar el borde del círculo.

Para enviar un mensaje al rechazar llamadas entrantes, seleccione **Rechazar con mensaje**.

Defina el mensaje de texto que desea enviar a los llamantes. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Llamadas** → **Rechazar llamada con mensaje**.

Llamar a un número internacional

1 Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Teléfono** → **Marcador**, y mantenga presionado **0** para insertar el caracter **+**.

2 Introduzca el número completo que desee marcar (código de país, código de área y número de teléfono) y, luego, seleccione **Llamar** para marcar.

› Uso de un auricular

Al conectar un auricular al dispositivo, podrá responder y controlar llamadas con las manos libres:

- Para responder una llamada, presione el botón del auricular.
- Para rechazar una llamada, mantenga presionado el botón del auricular.
- Para colocar una llamada en espera o recuperar una llamada, mantenga presionado el botón del auricular.
- Para finalizar una llamada, presione el botón del auricular.

› Usar las opciones durante una llamada de voz

Puede usar las siguientes opciones mientras una llamada de voz está en curso:

- Para ajustar el volumen de voz, presione la tecla de Volumen hacia arriba o abajo.
- Para poner una llamada en espera, seleccione . Para recuperar una llamada en espera, seleccione .
- Para marcar una segunda llamada, seleccione **Añadir** y, luego, marque el número nuevo.
- Para responder a una segunda llamada, arrastre fuera del círculo grande al escuchar el tono de llamada en espera. El dispositivo le preguntará si desea finalizar o retener la primera llamada. Debe suscribirse al servicio de llamada en espera para utilizar esta función.
- Para abrir la pantalla de marcación, seleccione **Teclado**.
- Para activar la función de altavoz, seleccione **Altavoz**.

En entornos ruidosos, es posible que tenga problemas para escuchar algunas llamadas mientras usa la función de altavoz. Utilice el modo de teléfono normal para lograr un mejor rendimiento en el audio.

- Para desactivar el micrófono de modo que el otro interlocutor no pueda oírlo, seleccione **Silenciar**.
- Para hablar y escuchar al otro interlocutor mediante un auricular Bluetooth, seleccione **Bluetooth**.
- Para abrir la libreta de contactos, seleccione → **Contactos**.
- Para alternar entre las dos llamadas, seleccione **Cambiar**.
- Para realizar una llamada múltiple (conferencia), realice o responda una segunda llamada y seleccione **Multiconf.** cuando esté conectado con el segundo interlocutor. Repita este paso para añadir a más interlocutores. Debe suscribirse al servicio de llamada múltiple para utilizar esta función.

› Usar las opciones durante una videollamada

Puede usar las siguientes opciones mientras una videollamada está en curso:

- Para alternar entre la lente frontal y la lente trasera de la cámara, seleccione **Switch Camera**.
- Para desactivar el micrófono de modo que el otro interlocutor no pueda oírlo, seleccione **Silenciar**.
- Para abrir la pantalla de marcación, seleccione **Teclado**.
- Para hablar y escuchar al otro interlocutor mediante un auricular Bluetooth, seleccione **Headset**.
- Para activar la función del altavoz, seleccione **Altavoz**.
- Para ocultar su imagen de modo que el interlocutor no pueda verlo, seleccione → **Hide me**.
- Para seleccionar una imagen o un video alternativa para mostrar al otro interlocutor, seleccione → **Image** o **Videos**.
- Para utilizar la imagen del interlocutor, manténgala presionada. Puede capturar una imagen de la pantalla o grabar la videollamada seleccionando **Capture** o **Record**.

› Ver y marcar llamadas perdidas

Su dispositivo exhibirá las llamadas perdidas en la pantalla. Para marcar el número de una llamada perdida, abra el panel de notificaciones y seleccione la llamada perdida.

› Usar funciones adicionales

Puede utilizar otras de las diversas funciones relacionadas con las llamadas, como el rechazo automático, el modo FDN (Número de marcación fija), o bien el desvío de llamadas.

Definir el rechazo automático

Utilice la función de rechazo automático para rechazar llamadas de ciertos números automáticamente. Para activar el rechazo automático y crear lista de rechazados,

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Llamadas** → **Rechazo automático**.
2. Seleccione **Activar rechazo automático** para activar el rechazo automático.
3. Seleccione **Lista de rechazados**.
4. Seleccione **Añadir**.
5. Ingrese un número para rechazar y seleccione **Guardar**.
6. Para añadir más números, repita los pasos 4 y 5.

Usar el modo FDN (Número de marcación fija)

En el modo FDN, el dispositivo restringe las llamadas salientes de manera automática, excepto para los números almacenados en la lista FDN. Para activar el modo FDN,

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Llamadas** → **Contactos M. Fijo** → **Activar M. Fijo**.
2. Introduzca el PIN2 que fue suministrado con su tarjeta SIM o USIM y seleccione **Aceptar**.
3. Seleccione **Contactos M. Fijo** y añada los contactos que se utilizarán en el modo FDN.

Definir el desvío de llamadas

El desvío de llamadas es una función de red para enviar las llamadas entrantes a otro número de teléfono que especifique. Puede configurar esta función en forma independiente para varias condiciones cuando no puede responder las llamadas, como cuando se encuentra hablando o cuando está fuera del área de servicio.

1 Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Llamadas** → **Desvío de llamadas** → un tipo de llamada.

2 Seleccione una condición.

3 Introduzca el número al cual se desviarán las llamadas y seleccione **Activar**.

Su ajuste se enviará a la red.

Definir la llamada en espera

La llamada en espera es una función de red que permite alertarle acerca de una llamada entrante mientras esté en una llamada previa. Esta función sólo está disponible para llamadas de voz.

Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Llamadas** → **Configuración adicional** → **Llamada en espera**. Su ajuste se enviará a la red.

› Ver registros de llamadas

Puede ver los registros de llamadas y mensajes filtrados por tipo.

1 Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Teléfono** → **Registros**.

2 Seleccione → **Ver por** → una opción para ordenar los registros.

3 Seleccione un registro para ver sus detalles.

Desde la vista en detalle, puede marcar el número, enviar un mensaje al número o agregar el número a la agenda o la lista de rechazados.

Mensajes

Aprenda a crear y enviar mensajes de texto (SMS) o multimedia (MMS) y vea o administre mensajes que envió o recibió.

Es posible que incurra en gastos adicionales para el envío o la recepción de mensajes mientras esté fuera del área de servicio local. Para obtener detalles, contáctese con su proveedor de servicios.

› Enviar un mensaje de texto

1 Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Mensajes**.

2 Seleccione .

3 Añada destinatarios a su mensaje.

- Introduzca números de teléfono manualmente, separándolos con una coma o con un punto y coma.
- Seleccione números de teléfono de las listas seleccionando .

4 Seleccione **Introducir mensaje aquí** e introduzca el texto de su mensaje.

5 Seleccione **Enviar** para enviar el mensaje.

› Enviar un mensaje multimedia

1 Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Mensajes**.

2 Seleccione .

3 Añada destinatarios a su mensaje.

- Introduzca números de teléfono o direcciones de correo electrónico manualmente, separándolos con una coma o con un punto y coma.
- Seleccione números de teléfono o las direcciones de correo electrónico de las listas seleccionando .

Cuando introduzca una dirección de correo electrónico, el dispositivo convertirá el mensaje en un mensaje multimedia.

4 Presione → **Añadir asunto** e ingrese un asunto para el mensaje.

5 Seleccione **Introducir mensaje aquí** e introduzca el texto de su mensaje.

6 Seleccione y agregue un elemento.
Puede seleccionar un archivo de la lista de archivos o capturar una nueva fotografía o un video.

7 Seleccione **Enviar** para enviar el mensaje.

› Enviar un mensaje de texto o multimedia

1 Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Mensajes**.
Sus mensajes aparecen agrupados en forma de cadenas para cada contacto, como un servicio de mensajería.

2 Seleccione un contacto.

3 Para un mensaje multimedia, seleccione un mensaje para ver sus detalles.

› Escuchar mensajes de correo de voz

Si ha establecido que las llamadas se desvíen al servidor de correo de voz, los llamantes podrán dejar mensajes de voz cuando no conteste las llamadas entrantes. Para acceder a su bandeja de buzón de voz y escuchar sus mensajes,

1 Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Teléfono** → **Marcador**, y luego mantenga presionado **1**.

2 Siga las instrucciones del servidor de correo de voz.

Debe guardar el número del servidor de correo de voz antes de acceder al servidor. Comuníquese con su proveedor de servicios para solicitar el número.

Google Mail

Puede recuperar mensajes de correo electrónico nuevos de Google Mail™ al Buzón de entrada. Cuando accede a esta aplicación, aparece la pantalla de Buzón de entrada. En la barra de título, se muestra el número total de mensajes sin leer; y los mensajes sin leer se muestran en negrita.

- Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Es posible que este menú de Google Mail se denomine de otra forma según su región o su proveedor de servicios.

› Enviar un mensaje de correo electrónico

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Google Mail**.
2. Seleccione .
3. Introduzca un nombre o una dirección en el campo del destinatario.
4. Introduzca un asunto y un mensaje.
5. Seleccione → un archivo para adjuntar un archivo de imagen.
6. Seleccione **Enviar** para enviar el mensaje.

› Ver un mensaje de correo electrónico

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Google Mail**.
2. Seleccione un mensaje de correo electrónico.

En la vista de mensajes, utilice las siguientes opciones:

- Para pasar al mensaje anterior o al siguiente, seleccione **Antiguos** o **Nuevos**.
- Para buscar un mensaje de correo electrónico, seleccione .
- Para crear un mensaje nuevo, seleccione .
- Para archivar el mensaje, seleccione .
- Para eliminar el mensaje, seleccione .

- Para marcar el mensaje como no leído, seleccione → **Marcar no leída**.
- Para marcar el mensaje como importante, seleccione → **Marcar como importante**.
- Para añadir una etiqueta a un mensaje, seleccione → **Cambiar etiquetas**.
- Para registrar el mensaje como correo no deseado, seleccione → **Notificar spam**.
- Para ocultar el mensaje, seleccione → **Silenciar**. Para mover el mensaje a la Bandeja de entrada, seleccione **Todos los mensajes ...** y arrastre el mensaje hasta **Bandeja de entrada**.
- Para volver a cargar los mensajes, seleccione → **Actualizar**.
- Para personalizar la configuración del correo electrónico, seleccione → **Configuración**.
- Para responder al mensaje, seleccione .
- Para responder al mensaje incluyendo a todos los destinatarios, seleccione .
- Para reenviar el mensaje a otras personas, seleccione .
- Para añadir una estrella al mensaje, seleccione ☆.
- Para ver un archivo adjunto, seleccione **Ver**. Para guardarlo en el dispositivo, seleccione **Guardar**.

Las opciones disponibles pueden variar según la cuenta.

Correo

Aprenda a enviar y ver mensajes de correo electrónico de su cuenta personal o comercial.

› Configurar una cuenta de correo electrónico

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Correo**.
2. Introduzca su dirección de correo electrónico y contraseña.
3. Seleccione **Siguiente** (para cuentas de correo electrónico generales) o **Configuración manual** (para cuentas de otras compañías).

4 Siga las instrucciones de la pantalla.

5 Para añadir más cuentas de correo electrónico, seleccione → **Configuración** → **Añadir cuenta** y repita los pasos del 2 al 4.

Cuando termine de configurar la cuenta de correo electrónico, los mensajes de correo electrónico se descargarán al dispositivo. Si creó más de dos cuentas, puede cambiar entre sus cuentas de correo electrónico; seleccione el nombre de una cuenta en la parte superior izquierda de la pantalla y seleccione la cuenta de la cual desea recuperar mensajes.

› Enviar un mensaje de correo electrónico

1 Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Correo** → una cuenta de correo electrónico.

2 Seleccione .

3 Añada destinatarios a su mensaje.

- Ingrese direcciones de correo electrónico manualmente. Separe las direcciones insertando un punto y coma o una coma, o seleccionando Introducir.
- Seleccione las direcciones de correo electrónico de las listas seleccionando .

4 Seleccione **+CC/CCO** y añada más destinatarios.

También puede añadirse a usted mismo a la lista de destinatarios seleccionando **+Yo**.

5 Seleccione el campo del asunto e introduzca un asunto.

6 Seleccione el campo de entrada de texto e introduzca el texto del correo electrónico.

7 Seleccione → los archivos que desea adjuntar.

8 Seleccione **Enviar** para enviar el mensaje.

Si no está conectado o se encuentra fuera del área de servicio, el mensaje se retendrá en el buzón de salida hasta que se conecte y esté dentro del área de servicio.

› Ver un mensaje de correo electrónico

Cuando abre una cuenta de correo electrónico, puede ver los correos electrónicos recuperados anteriormente sin conexión; o bien, conectarse con el servidor de correo electrónico para ver los mensajes nuevos. Después de recuperar los mensajes de correo electrónico, puede verlos sin conexión.

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Correo** → una cuenta de correo electrónico.
2. Seleccione para actualizar la lista de mensajes.
3. Seleccione un mensaje de correo electrónico.

En la vista de mensajes, utilice las siguientes opciones:

- Para pasar al mensaje anterior o al siguiente, seleccione o .
- Para buscar un mensaje de correo electrónico, seleccione .
- Para volver a cargar los mensajes, seleccione .
- Para crear un mensaje nuevo, seleccione .
- Para responder al mensaje, seleccione .
- Para reenviar el mensaje a otras personas, seleccione .
- Para eliminar el mensaje, seleccione .
- Para marcar el mensaje como no leído, seleccione → **Marcar como no leído**.
- Para mover el mensaje a otra carpeta, seleccione → **Mover**.
- Para personalizar la configuración del correo electrónico, seleccione → **Configuración**.
- Para ver los mensajes por categoría, seleccione → **Ordenar por**.
- Para cambiar el modo de visualización, seleccione → **Modo de visualización**.
- Para cambiar el color de fondo, seleccione → **Color de fondo**.
- Para imprimir el mensaje utilizando una conexión WLAN o USB, seleccione → **Imprimir**. Su dispositivo sólo es compatible con algunas impresoras Samsung.

- Para añadir una estrella al mensaje, seleccione ★.
- Para guardar un archivo adjunto en el dispositivo, seleccione la ventana de los adjuntos → 💾.

Las opciones disponibles pueden variar en la vista vertical y horizontal.

Talk

Aprenda a chatear con sus amigos y su familia mediante Google Talk™.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

› Definir su estado

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Talk**.
2. Introduzca su cuenta de Google y la contraseña y seleccione **Iniciar sesión** (si es necesario).
3. Personalice su estado, su imagen y su mensaje para mostrar.

› Agregar amigos a la lista de amigos

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Talk**.
   La lista de amigos muestra todos sus contactos de Google Talk a la vez.
2. Seleccione 👤+.

3 Introduzca una dirección de correo electrónico de su amigo y seleccione **Enviar invitación**.

Cuando su amigo acepte la invitación, será añadido a su lista de amigos.

› Iniciar una conversación por chat

1 Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Talk**.

2 Seleccione un amigo de la lista de amigos. Se abre la pantalla de chat.

3 Ingrese su mensaje y seleccione ➤.
Para añadir a un amigo a la conversación, seleccione ◢ → **Agregar a chat**.

4 Para finalizar la conversación, seleccione ✕.

Social Hub

Aprenda a acceder a Social Hub™, la aplicación de comunicación integrada para correo electrónico, mensajes, mensajes instantáneos, contactos o información de calendario. Visite socialhub.samsungapps.com para obtener más detalles.

1 Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Social Hub**.

2 Si ha iniciado esta aplicación por primera vez, añada una cuenta o deje la configuración para más adelante.

3 Seleccione una categoría de la parte superior izquierda de la pantalla.

4 Vea y use los contenidos ofrecidos por Social Hub.

Entretenimiento

Reproductor de música

Aprenda a escuchar su música favorita mientras está en movimiento con el reproductor de música. El reproductor de música admite los siguientes formatos de archivo: flv, mkv, wmv, mp4, 3gp, webm, avi, flac, mp3, aac, ogg, wav, imy, mid, xmf, ota (Códec: MP3, AAC, FLAC, WMA, AMR, Vorbis, AC3).

- También puede reproducir archivos de música en los siguientes formatos si los abre desde **Mis archivos** o en el navegador web: mid, xmf, rtttl, imy, rtx, ota, amr, wav, mxmf.
- El software del dispositivo no admite algunos formatos de archivo.
- Si el tamaño del archivo excede la memoria disponible, puede ocurrir un error al abrir archivos.
- La calidad de la reproducción puede variar según el tipo de contenido.
- Algunos archivos podrían no reproducirse correctamente según su cifrado.

› Añadir archivos de música al dispositivo

Comience por transferir archivos al dispositivo o a la tarjeta de memoria:

- Descargue los archivos desde la red inalámbrica. ► pág. 40
- Descargue desde un PC con Samsung Kies. ► pág. 90
- Reciba los archivos por Bluetooth. ► pág. 97
- Copie a la tarjeta de memoria. ► pág. 91
- Sincronizar con el Reproductor de Windows Media 11. ► pág. 90

› Reproducir música

Luego de transferir archivos de música al dispositivo o a la tarjeta de memoria,

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Música**.
2. Seleccione una categoría de música → un archivo de música.
3. Toque el campo del reproductor de música.
4. Controle la reproducción con las teclas virtuales.

Mientras reproduce música, utilice las siguientes opciones:

- Para añadir un archivo de música a la lista de reproducción, seleccione → **Añadir a lista de reproducción**.
- Para escuchar música mediante un auricular Bluetooth, seleccione → **Vía Bluetooth**. No podrá utilizar esta opción si conecta un auricular al dispositivo.
- Para enviar un archivo de música a otras personas, seleccione → **Compartir vía**.
- Para definir un archivo de música como varios tonos, seleccione → **Definir como**.
- Para personalizar el reproductor de música, seleccione → **Configuración**.

- Puede controlar el reproductor de música con un auricular. En la pantalla de inicio, mantenga presionado el botón del auricular para iniciar el reproductor de música. Presione el botón del auricular para iniciar o pausar la reproducción.
- Puede vivir una experiencia de sonido virtual envolvente 5.1 cuando escuche contenidos de canales múltiples, como películas en DVD.

› Crear una lista de reproducción

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Música**.
2. Seleccione → **Nueva listas de reproducción**.
3. Introduzca un título para la nueva lista de reproducción y seleccione **Aceptar**.
4. Para añadir archivos de música a la lista de reproducción, seleccione junto a los archivos de música que desea añadir y seleccione **Realizado**.

› Personalizar la configuración del reproductor de música

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Música**.
2. Seleccione → **Configuración**.
3. Ajuste la siguiente configuración para personalizar el reproductor de música:

Opción	Función
Ecualizador	Permite seleccionar un tipo de ecualizador predeterminado.
Efectos	Permite seleccionar un efecto de sonido.
Desactivación automática de música	Permite definir el reproductor de música para que se apague automáticamente luego de un período de tiempo.
Menú de música	Permite seleccionar las categorías de música para mostrar en la pantalla de la biblioteca de música.

Cámara

Aprenda a tomar y ver fotografías, y capturar y ver videos. Puede tomar fotografías en resoluciones de hasta 2048 x 1536 píxeles (3,2 megapíxeles) y vídeos en resoluciones de hasta 1280 x 720 píxeles.

- La cámara se apaga automáticamente cuando no la usa durante un período específico.
- La capacidad de la memoria puede diferir según la escena que esté capturando o las condiciones.

› Capturar una fotografía

1 Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara** para encender la cámara.

2 Apunte el lente hacia el objetivo y realice los ajustes necesarios.

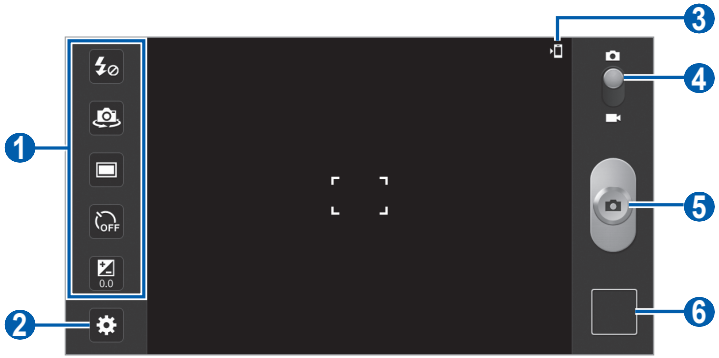

Número	Función
1	Permite utilizar los accesos directos de la cámara. • : Permite cambiar la configuración del flash. • : Permite cambiar entre los lentes frontal y trasero de la cámara. • : Permite cambiar el modo de disparo. • : Permite seleccionar el tiempo de espera antes de que la cámara tome la fotografía. • : Permite ajustar el valor de exposición. Puede añadir o eliminar accesos directos a las opciones utilizadas frecuentemente. ► pág. 78

Número	Función
2	Permite cambiar los ajustes de la cámara.
3	Permite ver la ubicación de almacenamiento predeterminada.
4	Permite cambiar a videocámara.
5	Permite tomar una fotografía.
6	Permite abrir el visor de imágenes para ver las fotografías y los videos capturados.

3 Toque el sitio donde desee enfocar en la pantalla de vista previa.
El marco de enfoque pasará al lugar donde haya tocado y aparecerá en color verde cuando el sujeto esté en foco.

4 Seleccione para tomar una fotografía.
La fotografía se guarda automáticamente.

Luego de tomar fotografías, seleccione el icono del visor de imágenes para verlas.

- Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más fotografías. También puede tocar la pantalla y desplazarse a lo largo de las vistas en miniatura en la parte inferior de la pantalla.
- Para aumentar el zoom, coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos. Para reducir el zoom, junte sus dedos. También puede tocar dos veces la pantalla.
- Para enviar fotografías a otras personas, seleccione **Compartir vía**.
- Para definir una fotografía como papel tapiz o imagen para un contacto, seleccione **Definir como**.
- Para eliminar un fotografía, seleccione **Eliminar**.
- Para acceder a Galería, seleccione **Ir a la Galería**.

› Tomar fotografías mediante opciones predefinidas para distintas escenas

Su cámara le ofrece ajustes predefinidos para varias escenas. Puede seleccionar simplemente el modo apropiado para las personas y condiciones de disparo. Por ejemplo, al tomar fotografías de noche, seleccione el modo nocturno que usa una exposición prolongada.

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara** para encender la cámara.
2. Seleccione ⚙ → **Escena** → una escena.
3. Realice los ajustes necesarios.
4. Seleccione para tomar una fotografía.

› Capturar fotografías en modo Autorretrato

Puede tomar fotografías de usted mismo cómodamente con la lente frontal de la cámara.

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara** para encender la cámara.
2. Seleccione ⚙ → **Autorretrato**.
3. Realice los ajustes necesarios.
4. Seleccione para tomar una fotografía.

› Capturar fotografías en modo Detección de sonrisa

Su cámara puede reconocer los rostros de las personas y ayudarlo a tomar fotografías cuando estén sonriendo.

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara** para encender la cámara.
2. Seleccione ⚙ → **Modo de captura** → **Detección de sonrisa**.

3 Realice los ajustes necesarios.

4 Enfoque el objetivo con la cámara y seleccione .
El dispositivo reconocerá a las personas en una imagen y detectará sus sonrisas. Cuando la persona sonríe, el dispositivo toma automáticamente una fotografía.

› Capturar una fotografía panorámica

Puede tomar fotografías panorámicas amplias con el modo de toma de disparo Panorámica. Este modo es conveniente para paisajes fotográficos.

1 Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara** para encender la cámara.

2 Seleccione → **Modo de captura** → **Panorama**.

3 Realice los ajustes necesarios.

4 Seleccione para tomar la primera fotografía.

5 Mueva el dispositivo con lentitud en cualquier dirección y alinee el marco verde con el visor.
Cuando haya alineado el marco verde y el visor, la cámara tomará la fotografía siguiente de forma automática.

6 Repita el paso 5 para completar la fotografía panorámica.

› Capturar una fotografía de acción

Puede capturar fotografías de un sujeto en movimiento y luego combinarlas en una única fotografía que muestre la acción.

1 Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara** para encender la cámara.

2 Seleccione → **Modo de captura** → **Toma de acción**.

3 Realice los ajustes necesarios.

4 Seleccione para tomar la primera fotografía.

5 Mueva el dispositivo para seguir al sujeto en movimiento. El dispositivo captura las siguientes fotografías automáticamente.

6 Continúe siguiendo al sujeto hasta que el dispositivo haya capturado todas las fotografías necesarias para la toma de acción.

› Personalizar la configuración de la cámara

Antes de tomar una fotografía, seleccione para acceder a las siguientes opciones:

Opción	Función
Editar atajos	Permite editar los accesos directos a las opciones utilizadas frecuentemente.
Autorretrato	Permite cambiar entre los lentes frontal y trasero de la cámara.
Flash	Permite cambiar la configuración del flash. Se puede encender o apagar el flash manualmente, o configurar la cámara para que use el flash de forma automática cuando sea necesario.
Modo de captura	Permite cambiar el modo de disparo.
Escena	Permite cambiar el modo de escena.
Valor de exposición	Permite ajustar el valor de exposición.
Modo de enfoque	Permite tomar fotografías en primer plano o configurar la cámara para que enfoque al sujeto.
Temporizador	Permite seleccionar el tiempo de espera antes de que la cámara tome la fotografía.
Efectos	Permite aplicar un efecto especial, como sepia o tonos en blanco y negro.

Opción	Función
Resolución	Permite cambiar la opción de resolución.
Balance de blancos	Permite ajustar el balance de colores según las condiciones de iluminación.
Medición	Permite seleccionar un tipo de medición de la exposición.
Visibilidad de exterior	Permite activar la visibilidad de exterior para seleccionar una condición de iluminación apropiada.
Instrucciones	Permite mostrar las instrucciones en la pantalla de vista previa.
Etiqueta GPS	Permite configurar la cámara para que se incluya información de la ubicación en las fotografías. • Para mejorar las señales GPS, evite realizar capturas en ubicaciones donde la señal pueda verse obstruida, como entre edificios o en áreas bajas, o en condiciones meteorológicas complicadas. • Su ubicación podría aparecer en las fotografías cuando las cargue a la web. Para evitar esto, desactive la configuración de la etiqueta GPS.
Almacenamiento	Permite seleccionar una ubicación de la memoria para almacenar las fotografías capturadas.
Restablecer	Permite restablecer los menús y las opciones de disparo.

› Grabar un video

1 Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara** para encender la cámara.

2 Arrastre el control deslizante para pasar a la videocámara.

3 Apunte el lente hacia el objetivo y realice los ajustes necesarios.

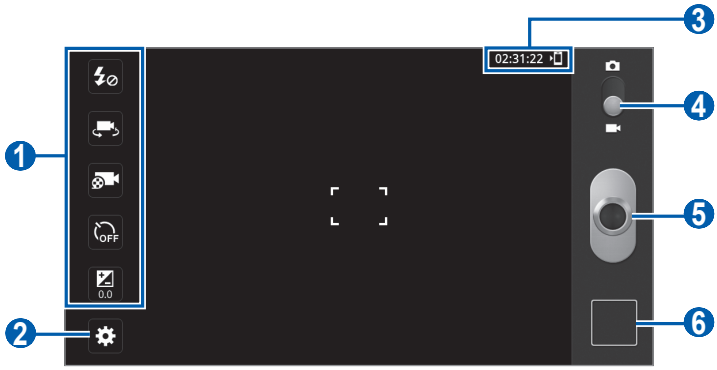

Número	Función
1	Permite utilizar los accesos directos de la videocámara. • : Permite cambiar la configuración del flash. • : Permite cambiar entre los lentes frontal y trasero de la cámara. • : Permite cambiar el modo de grabación. • : Permite seleccionar el tiempo de espera antes de que la cámara grabe un video. • : Permite ajustar el valor de exposición. Puede añadir o eliminar accesos directos a las opciones utilizadas frecuentemente. ► pág. 78
2	Permite cambiar los ajustes de la videocámara.

Número	Función
❸	Permite comprobar el estado de la videocámara. • 02:31:22 : Longitud de la grabación (según la memoria disponible). • : La ubicación de almacenamiento predeterminada.
❹	Permite pasar a la cámara.
❺	Permite grabar un video.
❻	Permite abrir el visor de imágenes para ver las fotografías y los videos capturados.

4 Toque el sitio donde desee enfocar en la pantalla de vista previa.
El marco de enfoque pasará al lugar donde haya tocado y aparecerá en color verde cuando el sujeto esté en foco.

5 Seleccione para comenzar a grabar.

6 Seleccione para detener la grabación.
El video se guarda automáticamente.

Luego de grabar videos, seleccione el icono del visor de imágenes para verlos.

- Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más videos. También puede tocar la pantalla y desplazarse a lo largo de las vistas en miniatura en la parte inferior de la pantalla.
- Para reproducir un video, seleccione .
- Para enviar el video a otras personas, seleccione **Compartir vía**.
- Para eliminar un video, seleccione **Eliminar**.
- Para acceder a Galería, seleccione **Ir a la Galería**.

› Personalizar la configuración de la videocámara

Antes de grabar un video, seleccione ⚙ para acceder a las siguientes opciones:

Opción	Función
Editar atajos	Permite editar los accesos directos a las opciones utilizadas frecuentemente.
Grabación automática	Permite cambiar entre los lentes frontal y trasero de la cámara.
Flash	Permite cambiar los ajustes de flash; puede activar y desactivar el flash manualmente.
Modo de grabación	Permite cambiar el modo de grabación.
Valor de exposición	Permite ajustar el valor de exposición.
Temporizador	Permite seleccionar el tiempo que debe transcurrir antes de que la cámara comience a grabar un vídeo.
Efectos	Permite aplicar un efecto especial, como sepia o tonos en blanco y negro.
Resolución	Permite cambiar la opción de resolución.
Balance de blancos	Permite ajustar el balance de colores según las condiciones de iluminación.
Visibilidad de exterior	Permite activar la visibilidad de exterior para seleccionar una condición de iluminación apropiada.
Instrucciones	Permite mostrar las instrucciones en la pantalla de vista previa.
Almacenamiento	Permite seleccionar una ubicación de la memoria para almacenar los videos grabados.
Restablecer	Permite restablecer los menús y las opciones de grabación.

› Editar los iconos de los accesos directos

Puede añadir o eliminar accesos directos a las opciones utilizadas frecuentemente.

1. En la pantalla de vista previa, seleccione → **Editar atajos**.
2. Mantenga presionado un icono en la lista de opciones y arrástrelo hacia el área de los accesos directos.

   Para eliminar accesos directos, mantenga presionado un icono y arrástrelo hacia la lista de opciones.
3. Toque la pantalla para regresar a la pantalla de vista previa.

Video

Aprenda a usar el reproductor de video para reproducir diferentes tipos de video. El reproductor de video admite los siguientes formatos de archivo: 3gp, mp4, wmv, avi (Códec: 3GP H.263, H.264, MPEG4, ASF, WMV, AVI).

- Evite bloquear la pantalla del dispositivo mientras reproduce contenido de DivX Video-On-Demand. Cada vez que bloquee la pantalla durante la reproducción de contenido DivX Video-On-Demand, una de sus cuentas de renta disponibles será eliminada.
- La calidad de la reproducción puede variar según el tipo de contenido.
- Algunos archivos podrían no reproducirse correctamente según su cifrado.

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Video**.
2. Seleccione un modo de visualización en la parte superior de la pantalla.
3. Seleccione un video para reproducir.
4. Controle la reproducción con las teclas virtuales.

Mientras reproduce un video, utilice las siguientes opciones:

- Para enviar el video a otras personas, seleccione → **Compartir vía**.
- Para exhibir subtítulos, seleccione → **Subtítulos**. Esta opción aparecerá sólo cuando haya un archivo de subtítulos disponible para el video.
- Para aplicar un efecto de color, seleccione → **Tonalidad**.
- Para activar la visibilidad en exteriores y seleccionar una condición de luz apropiada, seleccione → **Visibilidad de exterior**.
- Para definir el reproductor de video de modo que reproduzca el archivo siguiente de forma automática, seleccione → **Reproducción continua**.
- Para ver los detalles del video, seleccione → **Detalles**.

Galería

Aprenda a ver fotografías y reproducir videos guardados en la memoria del dispositivo.

› Formatos de archivo admitidos

Tipo	Formato
Imagen	• Extensión: BMP, GIF, JPG, PNG
Video	• Extensión: 3gp (mp4), avi (divx), wmv (asf), flv, mkv, webm • Códec: MPEG4, H.263, H.264, VC-1, DivX®, VP8, WMV7/8, DivX3.11, Sorenson H.263

- Evite bloquear la pantalla del dispositivo mientras reproduce contenido de DivX Video-On-Demand. Cada vez que bloquee la pantalla durante la reproducción de contenido DivX Video-On-Demand, una de sus cuentas de renta disponibles será eliminada.
- El software del dispositivo no admite algunos formatos de archivo.
- Si el tamaño del archivo excede la memoria disponible, puede ocurrir un error al abrir archivos.
- La calidad de la reproducción puede variar según el tipo de contenido.
- Algunos archivos podrían no reproducirse correctamente según su cifrado.

› Ver una fotografía

1 Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Galería**.

2 Seleccione una carpeta.

Para filtrar fotografías y videos, seleccione → **Imágenes y videos** → una opción.

3 Seleccione una fotografía (sin icono) para ver.

Mientras ve una fotografía, puede usar las siguientes opciones:

- Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más fotografías.
- Para aumentar el zoom, coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos. Para reducir el zoom, junte sus dedos. También puede tocar dos veces la pantalla.

Si ha activado los movimientos de inclinación, puede acercar o alejar la imagen manteniendo presionados dos puntos con sus dedos y lugo inclinando el dispositivo hacia atrás y hacia adelante.

- Para iniciar una presentación de diapositivas con las imágenes, seleccione . Toque la pantalla para detener la presentación de diapositivas.
- Para enviar una fotografía a otras personas, seleccione .
- Para eliminar una fotografía, seleccione .

- Para ver los detalles de una fotografía, seleccione → **Detalles**.
- Para girar la fotografía hacia la izquierda, seleccione → **Girar a la izquierda**.
- Para girar la fotografía hacia la derecha, seleccione → **Girar a la derecha**.
- Para definir una fotografía como papel tapiz o imagen para un contacto, seleccione → **Definir imagen como**.
- Para recortar una imagen de una fotografía, seleccione → **Recortar**.
- Para imprimir una fotografía utilizando una conexión WLAN o USB, seleccione → **Imprimir**. Su dispositivo sólo es compatible con algunas impresoras Samsung.
- Para copiar una fotografía, seleccione → **Copiar**.
- Para utilizar el reconocimiento de movimiento, seleccione → **Movimiento**.

› Reproducir un video

1 Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Galería**.

2 Seleccione una carpeta.

Para filtrar fotografías y videos, seleccione → **Imágenes y videos** → una opción.

3 Seleccione un video (con el icono) para reproducirlo.

4 Controle la reproducción con las teclas virtuales.

Editor de imágenes

Puede editar sus fotografías y aplicar varios efectos.

1 Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Editor de imágenes**.

2 Seleccione **Seleccionar imagen** → una carpeta → una imagen.

Puede crear una nueva fotografía seleccionando **Tomar una imagen**.

3 Seleccione y arrastre su dedo a lo largo del área que desea seleccionar.

- Para cambiar el tipo de herramienta de selección, seleccione .
- Para añadir o quitar desde el borde de la selección, seleccione , , o . Si selecciona **Captar**, puede ajustar el tamaño de la selección seleccionando .
- Para revertir la selección, seleccione .

4 Seleccione **Realiz.**

5 Utilice las siguientes opciones para editar la fotografía:

Opción	Función
	Permite girar o voltear la imagen.
	Permite cambiar el tamaño de la imagen arrastrando el rectángulo o seleccionando **100%** → una opción.
	Permite recortar la imagen moviendo o arrastrando el rectángulo.
	Permite aplicar un efecto de color.
	Permite aplicar un efecto de filtro.
	Permite utilizar herramientas adicionales.

- Seleccione para deshacer su última acción.
- Seleccione para rejacer su última acción.

6 Ajuste la imagen según lo desee y seleccione **Realiz.**

7 Cuando haya terminado, seleccione .

8 Ingrese un nombre para la fotografía y seleccione **OK**.

Información personal

Contactos

Aprenda a crear y administrar una lista de sus contactos personales o de negocios. Podrá guardar nombres, números de teléfonos móviles y de línea, direcciones de correo electrónico, cumpleaños y más información sobre los contactos.

› Crear un contacto

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos**.
2. Seleccione +.
3. Seleccione una ubicación en la memoria.
   Si posee más de una cuenta, seleccione la cuenta a la cual desea añadir el contacto.
4. Introduzca la información de contacto.
5. Seleccione **Realizado** para añadir el contacto a la memoria.

También puede crear un contacto desde la pantalla de marcación.

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Teléfono** → **Marcador**.
2. Introduzca un número de teléfono y seleccione .
3. Seleccione **Nuevo**.
4. Seleccione una ubicación en la memoria.
5. Si posee más de una cuenta, seleccione la cuenta a la cual desea añadir el contacto.
6. Introduzca la información de contacto.
7. Seleccione **Realizado** para añadir el contacto a la memoria.

› Recuperar contactos mediante su cuenta

Puede recuperar contactos sincronizando su cuenta asignada.

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos**.
2. Seleccione → **Ver amigos SNS**.
   Se recuperará una lista de contactos actualizada, la cual se almacenará en su dispositivo automáticamente.
3. Seleccione una cuenta.
4. Seleccione contactos → **Realizado**.

› Buscar un contacto

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos**.
2. Seleccione **Buscar contactos** e ingrese las primeras letras de un nombre.
3. Seleccione el nombre del contacto.

Cuando encuentre el contacto, podrá utilizar las siguientes opciones:

- Para llamar al contacto, seleccione o .
- Para enviar un mensaje, seleccione .
- Para enviar un mensaje de correo electrónico, seleccione una dirección.
- Para editar la información de un contacto, seleccione → **Editar**.
- Para eliminar el contacto, seleccione → **Aceptar**.
- Para definir el contacto como su favorito, seleccione .

› Importar o exportar contactos

Para importar archivos de contacto (en formato vcf) desde una tarjeta de memoria a su dispositivo,

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos**.
2. Seleccione → **Importar/Exportar** → **Importar desde tarjeta de memoria**.

3 Seleccione una ubicación en la memoria.
Si posee más de una cuenta, seleccione la cuenta a la cual desea añadir el contacto.

4 Seleccione una opción para importar un único archivo de contacto, múltiples archivos o todos los archivos, y seleccione **Aceptar**.

5 Seleccione los archivos de contacto que desea importar y seleccione **Aceptar**.

Para exportar contactos de su dispositivo a una tarjeta de memoria,

1 Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos**.

2 Seleccione → **Importar/Exportar** → **Exportar a tarjeta de memoria**.

3 Seleccione **Aceptar** para confirmar.

› Copiar o mover contactos

Para copiar o mover contactos de la tarjeta SIM o USIM a su dispositivo,

1 Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos**.

2 Seleccione → **Importar/Exportar** → **Importar desde tarjeta SIM**.

3 Seleccione una ubicación en la memoria.
Si posee más de una cuenta, seleccione la cuenta a la cual desea añadir el contacto.

4 Seleccione contactos y seleccione **Copiar** o **Mover**.

Para copiar o mover contactos de su dispositivo a la tarjeta SIM o USIM,

1 Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos**.

2 Seleccione → **Importar/Exportar** → **Exportar a tarjeta SIM**.

3 Seleccione contactos y seleccion **Copiar** o **Mover** → **Aceptar**.

› Crear una tarjeta de contacto

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos**.
2. Seleccione → **Mi perfil**.
3. Seleccione **Editar**.
4. Escriba su información personal.
5. Seleccione **Realizado**.

Para enviar su tarjeta de contacto, puede adjuntarla a un mensaje o a un correo electrónico, o transferirla mediante la función inalámbrica Bluetooth.

› Crear un grupo de contactos

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos**.
2. Seleccione **Grupos** → .
3. Introduzca un nombre para el grupo y seleccione una melodía.
4. Seleccione **Editar miembros**.
5. Seleccione miembros en la lista de contactos y seleccione **Realizado**.
6. Cuando haya terminado, seleccione **Realizado**.

Calendario

Aprenda a crear y administrar eventos diarios, semanales o mensuales y a definir alarmas para recordar eventos importantes.

› Cambiar la vista del calendario

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Calendario**.
2. Seleccione un modo de visualización en la parte superior del calendario.
   - **Día**: Bloques horarios para un día completo
   - **Semana**: Una lista de las citas programadas para los día de una semana completa
   - **Mes**: Bloques diarios correspondientes al mes actual
   - **Lista**: Una lista de todas las citas programadas

› Crear un evento

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Calendario**.
2. Seleccione +.
3. Si aparece un mensaje de alerta acerca de la sincronización del calendario, seleccione **Realizado**.
4. Introduzca la información del evento según sea necesario.
5. Seleccione **Realizado**.

› Ver eventos

Para ver la planificación de hoy,

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Calendario**.
2. Seleccione **Hoy**.
3. Seleccione un evento para ver los detalles.

Para ver eventos con una fecha específica:

1 Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Calendario**.

2 Seleccione una fecha del calendario.
Para pasar a un día específico ingresando la fecha manualmente, seleccione → **Ir a**, ingrese la fecha seleccionando o , y seleccione **Definir**.

3 Seleccione un evento para ver los detalles.

› Detener la alarma de evento

Si define una alarma para un evento del calendario, aparecerá el icono de alarma del evento en el horario especificado.

1 Seleccione en la barra del sistema.

2 Seleccione un recordatorio para ver más detalles del evento.

3 Para posponer o descartar el recordatorio, seleccione la casilla de verificación junto a los eventos que desee y seleccione **Aplazar alarma** o **Rechazar**.

Notas

Aprenda a grabar información importante para almacenarla y verla más adelante.

› Crear una nota

1 Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Notas**.

2 Seleccione .

3 Escriba el texto de la nota.

4 Seleccione **Realizado**.

› Ver notas

1 Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Notas**.

2 Seleccione una nota para ver sus detalles.
PAra utilizar las funciones adicionales para una nota, seleccione .

Herramienta	Función
	Permite eliminar la nota.
	Permite cambiar el color de fondo de la nota.
	Permite bloquear la nota.
	Permite imprimir la nota mediante una conexión WLAN o USB. El dispositivo sólo es compatible con algunas impresoras Samsung.
	Permite cargar su nota en sitios web de comunidad.
	Permite enviar la nota a otras personas.

Conectividad

Conexiones a PC

Aprenda a conectar el dispositivo a un PC con el cable USB en varios modos de conexión USB. Conectando el dispositivo a un PC, usted podrá sincronizar archivos con el Reproductor de Windows Media, transferir datos desde y hacia su dispositivo directamente, y usar el programa Samsung Kies.

› Conectarse con Samsung Kies

Asegúrese de que Samsung Kies esté instalado en su PC. Puede descargar el programa del sitio web de Samsung (www.samsung.com/kies).

Samsung Kies funciona en ordenadores Windows y Macintosh.

1. Con un cable USB, conecte la toma multifunción del dispositivo a un PC. Samsung Kies se iniciará automáticamente.

   Si Samsung Kies no se inicia automáticamente, haga doble clic en el icono de Samsung Kies en su PC.
2. Copie los archivos del PC al dispositivo.

   Para obtener más información, consulte la ayuda de Samsung Kies.

› Sincronizar con el Reproductor de Windows Media

Asegúrese de que el Reproductor de Windows Media esté instalado en el PC.

1. Con el cable USB, conecte la toma multifunción del dispositivo a un PC con Reproductor de Windows Media.

   Cuando esté conectado, aparecerá una ventana emergente en el PC.
2. Abra el Reproductor de Windows Media para sincronizar archivos de música.

3 Modifique o escriba el nombre del dispositivo en la ventana emergente (si es necesario).

4 Seleccione los archivos de música deseados y arrástrelos a la lista de sincronización.

5 Inicie la sincronización.

› Conectar como dispositivo de almacenamiento masivo

Puede conectar el dispositivo al PC como un disco extraíble y acceder al directorio de archivos. Si inserta una tarjeta de memoria en el dispositivo, puede también acceder al directorio de archivos de la tarjeta de memoria usando el dispositivo como lector de tarjeta de memoria.

El directorio de archivos de la tarjeta de memoria aparece como un disco extraible separado de la memoria interna.

1 Si desea transferir archivos desde o hacia una tarjeta de memoria, inserte una tarjeta en el dispositivo.

2 Con el cable USB, conecte la toma multifunción del dispositivo a un PC.

3 Abra la carpeta para ver los archivos.

4 Copie los archivos del PC al dispositivo.

Para desconectar el dispositivo del PC, haga clic en el icono del dispositivo USB en la barra de tareas de Windows y, luego, haga clic en la opción para retirar el dispositivo de almacenamiento masivo en forma segura. Luego, desconecte el cable USB del PC. Si lo hace de otro modo, podría dañar el dispositivo o perder los datos almacenados en él.

Wi-Fi

Aprenda a utilizar las capacidades de red inalámbrica del dispositivo para activar cualquier red de área local inalámbrica (WLAN) compatible con los estándares 802.11 a/b/g/n del IEEE y conectarse a ella.

Puede conectarse a internet o a otros dispositivos de red en cualquier lugar en el que encuentre disponible un punto de acceso o un punto de acceso móvil inalámbrico.

El dispositivo usa una frecuencia no armonizada y está diseñado para su uso en todos los países de Europa. La red WLAN puede operarse en la Unión Europea sin restricciones en interiores, pero no puede operarse en el exterior en Francia.

› Activar la función WLAN

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Conexiones inalámbricas y red**.
2. Seleccione **Wi-Fi** para activar la función WLAN.

Si deja la WLAN activada ejecutándose en segundo plano, consumirá batería. Para conservar la carga de la batería, active la WLAN sólo cuando sea necesario.

› Buscar una WLAN y conectarse a ella

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Configuración Wi-Fi**.
   El dispositivo realizará una búsqueda automática de WLAN disponibles.
2. Seleccione una red en **Redes Wi-Fi**.
3. Introduzca una contraseña para la red (si es necesario).
4. Seleccione **Aceptar**.

› Añadir una WLAN manualmente

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Configuración Wi-Fi** → **Añadir red Wi-Fi**.
2. Introduzca el SSID para la red y seleccione el tipo de seguridad.
3. Establezca la configuración de seguridad según el tipo de seguridad seleccionado.
4. Seleccione **Guardar**.

› Conectarse a una WLAN utilizando una configuración Wi-Fi protegida (WPS)

Con la función WPS, puede conectarse a una red segura.

Para conectarse a una WLAN mediante un botón WPS,

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Configuración Wi-Fi**.
2. Seleccione una red con la función WPS disponible y seleccione **Configuración de red**.
3. Seleccione **Pulsador de WPS** → **Aceptar**.
4. Presione un botón WPS en el punto de acceso dentro del lapso de 2 minutos.

Para conectarse a una WLAN mediante un PIN de WPS,

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Configuración Wi-Fi**.
2. Seleccione una red con la función WPS disponible y seleccione **Configuración de red**.
3. Seleccione **PIN de WPS del punto de acceso** o **PIN de WPS del dispositivo** → **Aceptar**.
4. En el punto de acceso, ingrese el PIN y presione el botón de inicio.

› Definir la configuración de IP estática

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Configuración Wi-Fi** → **Agregar red de Wi-Fi**.
2. Introduzca el SSID para la red y seleccione el tipo de seguridad.
3. Seleccione el menú desplegable junto a **Configuración de IP**.
4. Seleccione **Estático**.
5. Cambie la configuración de IP del punto de acceso, como la dirección IP, la longitud del prefijo de la red, el portal, DNS.
6. Seleccione **Aceptar**.

Wi-Fi Direct

Aprenda a utilizar la función WLAN Direct para conectar dos dispositivos mediante una WLAN sin un punto de acceso.

› Conectar el dispositivo a otro dispositivo

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Configuración Wi-Fi Directo**.
2. Seleccione **Aceptar** (si es necesario).
3. Seleccione **Wi-Fi Directo**.
4. Presione → **Buscar**.
5. Seleccione un dispositivo y luego seleccione **Conectar**.
   Cuando el dueño del otro dispositivo acepte la conexión, los dispositivos estarán conectados.

› Enviar datos mediante Wi-Fi

1. Seleccione un archivo o un elemento, como una nota, un archivo multimedia o una dirección web, desde la aplicación que corresponda o desde **Mis archivos**.

2 Seleccione una opción para enviar datos mediante una WLAN.

El método para seleccionar una opción puede variar según el tipo de datos.

3 Busque otro dispositivo y selecciónelo.

› Recibir datos mediante Wi-Fi

Cuando se le solicite, seleccione **Aceptar** para confirmar que desea recibir datos. Los datos recibidos son almacenados en la carpeta ShareViaWifi.

Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicaciones inalámbrica de corto alcance capaz de intercambiar información en una distancia de aproximadamente 10 metros sin necesitar una conexión física.

Con la tecnología Bluetooth, no es necesario alinear los dispositivos para transmitir información. Si los dispositivos se encuentran dentro del rango de alcance, podrá intercambiar información entre ellos aún si no están en la misma habitación.

- Samsung no es responsable por la pérdida, la interceptación o el uso incorrecto de los datos enviados o recibidos a través de la función inalámbrica Bluetooth.
- Asegúrese siempre de compartir datos con dispositivos fiables que cuenten con la seguridad adecuada. Si hay obstáculos entre los dispositivos, es posible que se reduzca la distancia operativa.
- Es posible que algunos dispositivos, en especial aquellos no probados o autorizados por Bluetooth SIG, no sean compatibles con el dispositivo.

› Activar la función inalámbrica Bluetooth

1 Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Conexiones inalámbricas y red**.

2 Seleccione **Bluetooth** para activar la función inalámbrica Bluetooth.

› Buscar otros dispositivos habilitados para Bluetooth y vincularse con ellos

1 Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Configuración de Bluetooth** → **Buscar dispositivos**.

2 Seleccione un dispositivo.

3 Introduzca un PIN para la función inalámbrica Bluetooth o el PIN de Bluetooth del otro dispositivo, si tiene uno, y seleccione **Aceptar**. También puede seleccionar **Aceptar** para hacer coincidir el PIN de los dispositivos.

Cuando el dueño del otro dispositivo introduce el mismo PIN o acepta la conexión, se completa la vinculación. Si la vinculación se realiza correctamente, el dispositivo buscará automáticamente servicios disponibles.

Es posible que algunos dispositivos, en especial los auriculares y los kits manos libres para automóvil, cuenten con un PIN fijo para Bluetooth, como 0000. Si el otro dispositivo tiene PIN, deberá introducirlo.

› Enviar datos mediante la función inalámbrica Bluetooth

1 Seleccione un archivo o un elemento, como un contacto, un evento del calendario, una nota o un archivo multimedia, desde la aplicación que corresponda.

2 Seleccione una opción para enviar datos mediante Bluetooth.

El método para seleccionar una opción puede variar según el tipo de datos.

3 Busque un dispositivo habilitado para Bluetooth y vincúlese a él.

› Recibir datos mediante la función inalámbrica Bluetooth

1 Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Configuración de Bluetooth** → **Visible**.

Otros dispositivos Bluetooth pueden detectar su dispositivo durante el tiempo especificado.

Podrá definir el tiempo durante el cual el dispositivo será visible para otros dispositivos Bluetooth seleccionando **Tiempo de espera visible**.

2 Cuando se le solicite, introduzca el PIN para la función inalámbrica Bluetooth y seleccione **Aceptar** (si es necesario).

3 Seleccione en la barra del sistema y seleccione **Aceptar** para confirmar que desea recibir datos del dispositivo.

Los datos recibidos son almacenados en la carpeta bluetooth. Si recibe un archivo de contacto, seleccione **Mis archivos** → **bluetooth** → un archivo de contacto para importarlo a la lista de contactos.

AllShare

Aprenda a usar el servicio DLNA (Digital Living Network Alliance) que permite compartir archivos multimedia entre dispositivos habilitados para DLNA desde su casa mediante una WLAN.

Primero debe activar la función WLAN y añadir un perfil WLAN. ► pág. 92

- Los formatos de archivo admitidos pueden variar según el software del dispositivo.
- Es posible que algunos archivos no se reproduzcan el dispositivos DLNA, dependiendo de los dispositivos.

› Personalizar la configuración de DLNA para compartir archivos multimedia

Para permitir que los dispositivos habilitados para DLNA puedan acceder a los archivos multimedia de su dispositivo, debe activar la opción para compartir multimedia.

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **AllShare**.
2. Seleccione .
3. Realice los siguientes ajustes para personalizar la función DLNA:

Opción	Función
Nombre del dispositivo	Permite introducir el nombre del dispositivo como servidor de multimedia.
Compartir contenido multimedia	Permite activar el uso compartido de videos, imágenes y música con otros dispositivos habilitados para DLNA.
Red de punto de acceso	Permite seleccionar un perfil de conexión para las conexiones DNLA.

Opción	Función
Cargar desde otros dispositivos	Permite definir si desea aceptar la carga desde otros dispositivos.
Almacenamiento predeterminado	Permite seleccionar la ubicación de la memoria predeterminada para almacenar los archivos multimedia descargados.

› Reproducir archivos en otro dispositivo habilitado para DLNA

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **AllShare**.
2. Seleccione **Mi dispositivo**.
3. Seleccione una categoría multimedia → un archivo.
4. Seleccione un reproductor, aquel que reproducirá el archivo multimedia. Comienza la reproducción en el reproductor seleccionado.
5. Puede controlar la reproducción con los iconos del dispositivo.

La reproducción se puede almacenar en búfer, según la conexión de red y el servidor conectado.

› Reproducir archivos de otras personas en el dispositivo

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **AllShare**.
2. Seleccione un dispositivo como servidor multimedia, aquel que contiene los archivos multimedia.
3. Seleccione una categoría multimedia → un archivo. Comienza la reproducción en el reproductor seleccionado.
4. Puede controlar la reproducción con los iconos del dispositivo.

› Reproducir archivos de un dispositivo en otro

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **AllShare**.
2. Seleccione un dispositivo como servidor multimedia, aquel que contiene los archivos multimedia.
3. Seleccione una categoría multimedia → un archivo.
   Comienza la reproducción en el reproductor seleccionado.
4. Seleccione .
   El dispositivo realiza una búsqueda automática de los dispositivos habilitados para DLNA.
5. Seleccione un reproductor, aquel que reproducirá el archivo multimedia.
6. Puede controlar la reproducción con los iconos del dispositivo.

Compartir redes móviles

Aprenda a configurar su dispositivo como un módem o un punto de acceso inalámbrico para PC u otros dispositivos, y comparta su conexión de red móvil.

› Compartir la red móvil del dispositivo mediante WLAN

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Zona portátil y anclaje a red**.
2. Seleccione **Zona Wi-Fi portátil** para activar la función de anclaje WLAN.
3. Seleccione **Configurar zona Wi-Fi portátil** para configurar los ajustes de red y utilizar el dispositivo como punto de acceso.

Opción	Función
SSID de red	Permite ver y modificar el nombre del dispositivo que se mostrará a los dispositivos externos.
Seguridad	Permite seleccionar el tipo de seguridad.

Opción	Función
Contraseña	Permite ver o editar la clave de la red par evitar el acceso no autorizado.

4 Cuando termine, seleccione **Guardar**.

5 Desde otro dispositivo, ubique el nombre del suyo en la lista de conexiones disponibles y conéctese a la red.

Su dispositivo comparte la conexión de red móvil con el otro dispositivo.

› Compartir la red móvil del dispositivo mediante USB

1 Con un cable USB, conecte la toma multifunción del dispositivo a un PC.

2 Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Zona portátil y anclaje a red**.

3 Seleccione **Anclaje a red de USB** para activar la función de anclaje USB.

Su dispositivo comparte la conexión de red móvil con su PC.

Para dejar de compartir la conexión de red, deshabilite la casilla junto a **Anclaje a red de USB**.

El método para compartir la conexión de red puede diferir según el sistema operativo de su PC.

› Compartir la red móvil del dispositivo mediante la función inalámbrica Bluetooth

1 Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Zona portátil y anclaje a red**.

2 Seleccione **Anclaje a red por Bluetooth** para activar la función de anclaje Bluetooth.

GPS

Su dispositivo está equipado con un receptor de sistema de posicionamiento global (GPS). Aprenda a activar los servicios de ubicación.

Para recibir mejores señales GPS, evite el uso de su dispositivo en las siguientes condiciones:

- entre edificios, en túneles o pasajes subterráneos, o dentro de edificios
- en mal clima
- cerca de campos electromagnéticos o de alto voltaje
- en un vehículo con una película protectora contra los rayos solares

No toque la antena interna ni cubra esta área con sus manos u otros objetos mientras usa las funciones GPS.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

› Activar los servicios de ubicación

Deberá activar los servicios de ubicación para recibir información y buscar en el mapa.

1 Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Ubicación y seguridad**.

2 Realice los siguientes ajustes para activar los servicios de ubicación:

Opción	Función
Usar redes inalámbricas	Permite utilizar redes WLAN y/o móviles para buscar su ubicación.
Usar satélites GPS	Permite utilizar el satélite GPS para buscar su ubicación.

Opción	Función
Usar ubicación para la Búsqueda de Google	Permite definir el dispositivo para usar su ubicación actual en los servicios de Google search y otros servicios de Google.

Conexiones VPN

Puede crear redes privadas virtuales (VPN) y conectarse a ellas de manera segura a través de una red pública tal como Internet.

El dispositivo ya debe estar configurado con acceso a internet. Si tiene inconvenientes para acceder a internet, deberá editar las conexiones. Si no está seguro de la información de conexión que debe introducir, consulte con su proveedor de servicios.

› Configurar conexiones de servidor VPN

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Configuración de VPN** → **Añadir VPN**.
2. Seleccione un tipo de VPN.
3. Personalice la información de conexión.

Las opciones disponibles pueden variar según el tipo de VPN.

Opción	Función
Nombre de VPN	Permite introducir un nombre para el servidor VPN.
Definir servidor de VPN	Permite introducir la dirección IP del servidor VPN.
Activar Cifrado	Permite cifrar el servidor VPN.
Definir clave IPsec compartida previamente	Permite introducir una clave compartida previamente.

Opción	Función
Activar L2TP secreto	Permite utilizar la contraseña secreta L2TP.
Definir seguridad L2TP	Permite utilizar la contraseña secreta L2TP.
Definir certificado de usuario	Permite seleccionar un certificado de usuario que el servidor VPN utilizará para identificarlo. Puede importar certificados del servidor VPN o descargarlos de la web.
Definir certificado de CA	Permite seleccionar un certificado de autoridad (CA) que el servidor VPN utilizará para identificarlo. Puede importar certificados del servidor VPN o descargarlos de la web.
Dominios de búsqueda DNS	Permite introducir la dirección del servidor de nombre de dominio.

4 Cuando termine, seleccione → **Guardar**.

› Conectarse a una red privada

1 Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Configuración de VPN**.

2 Seleccione la red privada a la cual desea conectarse.

3 Introduzca el nombre de usuario y contraseña y seleccione **Conectar**.

Herramientas

Alarma

Aprenda a definir y a controlar alarmas de eventos importantes.

› Definir una nueva alarma

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Alarma**.
2. Seleccione +.
3. Defina los detalles de la alarma.
4. Cuando haya terminado, seleccione **Realizado**.

› Detener una alarma

Cuando suene la alarma,

- Para detener la alarma, arrastre ⊠ fuera del círculo grande.
- Para repetir la alarma luego de un tiempo específico, arrastre zZ fuera del círculo grande.

› Eliminar una alarma

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Alarma**.
2. Seleccione la alarma que quiera eliminar.
3. Seleccione **Eliminar** → **Aceptar**.

Puede eliminar o desactivar alarmas manteniendo presionada una alarma y seleccionando **Eliminar alarma** o **Desactivar alarma**.

Calculadora

Aprenda a realizar cálculos matemáticos directamente en el dispositivo como si fuera una calculadora portátil o de escritorio clásica.

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Calculadora**.
2. Utilice las teclas de la calculadora para realizar operaciones en una calculadora básica o científica.

Descargas

Aprenda a administrar los registros de los archivos que ha descargado de la web o del correo electrónico.

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Descargas**.
2. Seleccione una carpeta de descarga.
3. Para abrir un archivo descargado, seleccione el registro.
   Para eliminar un registro, seleccione la casilla de verificación y luego seleccione .

eBook

Aprenda a abrir y leer archivos de libros y archivos PDF.

› Leer libros

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **eBook**.
2. Si ha iniciado esta aplicación por primera vez, lea la exención de responsabilidad y seleccione **Confirmar**.

3 Seleccione un libro de la biblioteca.

4 Para pasar las páginas, arrastre su dedo hacia la izquierda o derecha o presione cerca del margen izquierdo o derecho de una página.

5 Toque la pantalla y utilice las siguientes opciones:

- Para ver el índice, las marcas o el texto resaltado, seleccione .
- Para personalizar los ajustes de fuente y tema, seleccione .
- Para leer un libro mediante la función de texto para pronunciar, seleccione → **Leer**.
- Para buscar texto en el libro, seleccione .
- Para marcar la página actual, seleccione .
- Para copiar una palabra, manténgala presionada seleccione **Copiar** en la ventana emergente.
- Para resaltar una palabra, manténgala presionada seleccione **Destacados** en la ventana emergente.
- Para añadir una nota, mantenga presionada una palabra y seleccione **Notas** en la ventana emergente.
- Para buscar una palabra en la web, manténgala presionada seleccione **Buscar** en la ventana emergente.

6 Cree una nota en forma de boceto con las siguientes herramientas:

Herramienta	Función
	Permite resaltar el texto.
	Permite dibujar en el libro.
	Permite borrar el dibujo o el texto resaltado.
	Permite personalizar la configuración de bolígrafo y resaltador.

› Importar archivos de libro

Puede importar archivos de libros (en formato epub y pdf) de la memoria interna.

- Algunos archivos de libro protegidos por DRM no son compatibles con el dispositivo.
- Puede comprar un libro en la tienda en línea seleccionando .

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **eBook**.
2. Seleccione → **Importar**.
3. Seleccione los archivos de libro que desea importar y seleccione **Realizado**.

Google Search

Puede buscar aplicaciones y archivos en su dispositivo y datos específicos en la web.

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Búsqueda con Google**.
2. Escriba una letra o una palabra de la información que desea buscar.
   Para buscar información con la voz, seleccione .
3. Seleccione el nombre del elemento al cual desea acceder.

Mis archivos

Aprenda a acceder rápida y fácilmente a todas sus imágenes, videos, música, archivos de sonido y otros tipos de archivos almacenados en su dispositivo.

› Formatos de archivo admitidos

Tipo	Formato
Imagen	• Extensión: BMP, GIF, JPG, PNG
Video	• Extensión: 3gp (mp4), avi (divx), wmv (asf), flv, mkv, webm • Códec: MPEG4, H.263, H.264, VC-1, DivX®, VP8, WMV7/8, DivX3.11, Sorenson H.263
Música	• Extensión: mp3, aac, ogg, wma, amr, m4a, mp4, flac, wav, mid, mxmf, xmf, rtttl, rtx, ota, imy • Códec: MP3, AAC, AAC+, eAAC+, FLAC, WMA, Vorbis, Midi, AMR NB/WB, AC3 (sólo con video), WAV

- Evite bloquear la pantalla del dispositivo mientras reproduce contenido de DivX Video-On-Demand. Cada vez que bloquee la pantalla durante la reproducción de contenido DivX Video-On-Demand, una de sus cuentas de renta disponibles será eliminada.
- El software del dispositivo no admite algunos formatos de archivo.
- Si el tamaño del archivo excede la memoria disponible, puede ocurrir un error al abrir archivos.
- La calidad de la reproducción puede variar según el tipo de contenido.
- Algunos archivos podrían no reproducirse correctamente según su cifrado.

› Abrir un archivo

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Mis archivos**.
2. Seleccione un menú desplegable en la parte superior derecha de la pantalla y seleccine una opción para ordenar la lista de archivos.

3 Seleccione una carpeta.
   - Para subir un nivel en el directorio de archivos, seleccione .
   - Para regresar al nivel superior en el directorio de archivos, seleccione .
4 Seleccione un archivo para abrirlo.

› Crear una carpeta

1 Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Mis archivos**.
2 Seleccione .
3 Escriba un nombre y seleccione **Realizado**.

› Copiar o mover archivos

1 Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Mis archivos**.
2 Seleccione una casilla de verificación junto a las carpetas o archivos que desea copiar.
3 Seleccione o .
4 Ubique una carpeta y seleccione .

› Enviar archivos

1 Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Mis archivos**.
2 Seleccione una casilla de verificación junto a los archivos que desea enviar.
3 Seleccione → una opción.

› Eliminar archivos

1 Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Mis archivos**.
2 Seleccione una casilla de verificación junto a las carpetas o archivos que desea eliminar.
3 Seleccione → **Sí**.

Notas con l'apiz

Aprenda a crear notas en boceto con varias herramientas.

1 Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Notas con l'apiz**.

2 Seleccione .

3 Cree una nota en forma de boceto con las siguientes herramientas:

Herramienta	Función
	Permite ingresar texto.
	Permite escribir o dibujar en la pantalla.
	Permite borrar el boceto.
	Permite personalizar la configuración de las herramientas.

También puede utilizar las siguientes opciones:

- Para insertar una fotografía, una nota o un mapa, seleccione → **Insertar**.
- Seleccione para deshacer su última acción.
- Seleccione para rejacer su última acción.

4 Cuando haya terminado, seleccione **Realizado**.

Polaris Office

Aprenda a crear o ver archivos de Microsoft Word, Excel, PowerPoint, y Adobe PDF en su dispositivo.

› Crear un documento nuevo

1 Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Polaris Office**.

2 Si ha iniciado esta aplicación por primera vez, deberá registrarse como un usuario en línea u omitir el registro.

3 Seleccione **Archivo nuevo** → un tipo de documento.

4 Ingrese contenido en el documento.

5 Cuando haya terminado, seleccione .

6 Ingrese un nombre para el documento y seleccione la ubicación donde desea guardarlo.

7 Seleccione **Guardar**.

› Abrir un documento

1 Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Polaris Office**.

2 Seleccione **Local Storage** → un archivo de documento.
Para abrir un archivo reciente, selecciónelo bajo **Archivos Recientes**.

3 Vea el documento según lo desee.

Las opciones disponibles pueden variar según el tipo de documento.

- Para abrir la barra de herramientas y editar el documento (word, presentación o excel), seleccione .
- Para aumentar el zoom, coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos. Para reducir el zoom, junte sus dedos. También puede seleccionar → una opción, o tocar dos veces la pantalla.
- Para buscar texto en el documento, seleccione o seleccione → **Buscar**.
- Para marcar la página actual, seleccione → **Marcador**.
- Para ajustar el documento a la pantalla, seleccione → **Reacomodar texto**.
- Para enviar un archivo a otras personas, seleccione → **Enviar**.

- Para leer el documento mediante la función de texto para pronunciar, seleccione → **Texto a voz**.
- Para imprimir el archivo utilizando una conexión WLAN o USB, seleccione → **Imprimir**. Su dispositivo sólo es compatible con algunas impresoras Samsung.

› Administrar documentos en línea

Para añadir una cuenta,

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Polaris Office**.
2. Seleccione **Añadir cuenta**.
3. Introduzca su dirección de correo electrónico y contraseña para acceder a su cuenta, y luego seleccione **Aceptar**.

Para administrar documentos,

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Polaris Office**.
2. Seleccione **Web Storage** → una cuenta.
3. Vea y administre sus documentos en el servidor según lo desee.

SIM Toolkit

Permite usar diversos servicios adicionales ofrecidos por su proveedor de servicio. Dependiendo de su tarjeta SIM o USIM, este menú puede estar disponible, pero con otro nombre. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **SIM Toolkit**.

Búsqueda por voz

Aprenda a utilizar la función del comando de voz para buscar ubicaciones e información mediante voz.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Búsqueda por voz**.
2. Seleccione **Hablar ahora** (si es necesario).
3. Diga un comando cerca del micrófono.
4. Seleccione el nombre del elemento al cual desea acceder.

Reloj mundial

Aprenda a ver la hora de otras regiones.

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Reloj mundial**.
2. Seleccione +.
3. Seleccione **Buscar** ingrese el nombre de una ciudad y seleccione una ciudad de la lista.

   También puede seleccionar una ciudad en la vista del mapa del mundo.
4. Seleccione +.
5. Para añadir más relojes mundiales, repita los pasos del 2 al 4.

Para aplicar el horario de verano a los relojes, mantenga presionado un reloj y seleccione **Configuración de horario de verano**.

Configuración

Acceso al menú Configuración

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.**
2. Seleccione una categoría de configuración y, luego, una opción.

Conexiones inalámbricas y red

Permite cambiar la configuración de las conexiones de red inalámbricas.

› Perfil Fuera de línea

Permite desactivar todas las funciones inalámbricas en el dispositivo. Sólo puede usar los servicios sin red.

› Wi-Fi

Permite encender o apagar la función WLAN.

› Configuración Wi-Fi

- **Wi-Fi**: Permite encender o apagar la función WLAN. ► pág. 92
- **Notificación de red**: Permite definir el dispositivo para que le notifique cuando hay una red abierta disponible.
- **Directiva de inactividad Wi-Fi**: Permite definir cuándo el dispositivo apagará la función WLAN.
- **Añadir red Wi-Fi**: Permite añadir puntos de acceso WLAN manualmente.

› Configuración Wi-Fi Directo

- **Wi-Fi Directo**: Permite activar la función WLAN Direct para conectar dos dispositivos mediante una WLAN sin un punto de acceso. ► pág. 100
- **Nombre de dispositivo**: Permite ver o editar el nombre del dispositivo.

- **Estado**: Permite ver el estado de conexión.
- **Desconectar Wi-Fi Directo**: Permite desactivar la función WLAN Direct.

› Kies mediante Wi-Fi

Permite conectar el dispositivo a Samsung Kies mediante una WLAN.

› Bluetooth

Permite activar o desactivar la función inalámbrica Bluetooth.

› Configuración de Bluetooth

- **Bluetooth**: Permite activar o desactivar la función inalámbrica Bluetooth. ► pág. 96
- **Nombre de dispositivo**: Permite definir un nombre de Bluetooth para el dispositivo.
- **Visible**: Permite definir el dispositivo para que otros dispositivos Bluetooth puedan verlo.
- **Tiempo de espera visible**: Permite definir el tiempo durante el cual el dispositivo será visible.
- **Mostrar archivos recibidos**: Permite ver los archivos recibidos de otros dispositivos mediante la función inalámbrica Bluetooth.
- **Buscar dispositivos**: Permite buscar dispositivos Bluetooth disponibles.

› Zona portátil y anclaje a red

- **Anclaje a red de USB**: Permite activar la función de anclaje USB para compartir la conexión de red móvil de su dispositivo con un PC mediante USB. Cuando está conectado a un PC, su dispositivo es utilizado como un módem inalámbrico para PC. ► pág. 101
- **Zona Wi-Fi portátil**: Permite activar la función de anclaje Wi-Fi para compartir la conexión de red móvil de su dispositivo con un PC u otros dispositivos mediante la función WLAN. ► pág. 100

- **Configurar zona Wi-Fi portátil**: Permite configurar los ajustes de red para utilizar el dispositivo como punto de acceso.
- **Anclaje a red por Bluetooth**: Permite activar la función de anclaje Bluetooth para compartir la conexión de red móvil de su dispositivo con un PC mediante la función inalámbrica Bluetooth. ► pág. 101
- **Ayuda**: Permite conocer más acerca del anclaje USB, Bluetooth y WLAN.

› Configuración de VPN

Permite configurar y administrar Redes Privadas Virtuales (VPN). ► pág. 103

› Redes móviles

- **Usar paquete de datos**: Permite el uso de redes de paquetes de datos intercambiados para los servicios de red.
- **Roaming de datos**: Permite configurar el dispositivo para que se conecte con otra red cuando usted se encuentra en itinerancia o su red doméstica no está disponible.
- **Nombres de puntos de acceso**: Permite configurar nombres de punto de acceso (APN).
- **Modo de red**: Permite seleccionar un tipo de red.
- **Operadores de red**: Permite buscar las redes disponibles y seleccionar una red para las situaciones de itinerancia.

Llamadas

Permite personalizar los ajustes de las funciones de llamada.

- **Rechazo automático**: Permite rechazar llamadas de números de teléfono específicos automáticamente. Podrá añadir números de teléfono a la lista de rechazados.
- **Rechazar llamada con mensaje**: Permite añadir o editar el mensaje que se enviará al rechazar una llamada.

- **Responder y Finalizar llamadas**:
  - **Tecla de encendido para finalizar llamadas**: El dispositivo finalizará una llamada cuando presione la tecla Encendido.
  - **Modo de respuesta**: Permite definir si desea o no que el dispositivo responda automáticamente las llamadas luego de un tiempo especificado.
  - **Respuesta automática**: Permite responder automáticamente luego de un tiempo específico (disponible sólo cuando hay un auricular conectado).
- **Activar sensor proximidad**: Permite activar el sensor de proximidad durante una llamada.
- **Desvío de llamadas**: Permite desviar las llamadas entrantes a otro número.
- **Contactos M. Fijo**: Permite activar o desactivar el modo FDN para limitar las llamadas a los números de la lista FDN. Deberá introducir el PIN2 suministrado con su tarjeta SIM o USIM y reiniciar el dispositivo.
- **Buzón de voz**:
  - **Servicio de Buzón de voz**: Permite seleccionar o definir su proveedor de servicios.
  - **Número de Buzón de voz**: Permite introducir el número para acceder al servicio de buzón de voz. Su proveedor de servicios deberá proporcionarle este número.
- **Configuración adicional**:
  - **ID del llamante**: Permite que un tercero visualice su Id. de llamante en el caso de las llamadas salientes.
  - **Llamada en espera**: Permite alertas de llamadas entrantes cuando una llamada está en curso.
- **Imagen de videollamada**: Permite seleccionar una imagen para mostrar al interlocutor.
- **Video propio en llamada recibida**: Permite definir si desea mostrar su imagen en vivo o una imagen predeterminada al interlocutor.
- **Usar opciones de fallo de llamada**: Permite seleccionar si desea volver a intentar una llamada de voz cuando la videollamada no pueda conectarse.

- **Cuentas**: Permite configurar las cuentas para los servicios de llamada de IP.
- **Usar llamadas por Internet**: Permite definir el dispositivo para que utilice los servicios de llamada de IP. Los servicios de llamada de IP están disponibles sólo a través de una conexión Wi-Fi.

Sonido

Permite cambiar la configuración de varios sonidos en su dispositivo.

- **Perfil Silencioso**: Permite activar el modo Silencioso para silenciar todo los sonidos, excepto los sonidos multimedia y las melodías de alarma.
- **Vibración**: Permite definir cuándo vibrará el dispositivo para varios eventos.
- **Volumen**: Permite ajustar el nivel de volumen para las melodías de llamada, las notificaciones, los sonidos multimedia, las melodías de alarma y los sonidos del sistema.
- **Intensidad de vibración**: Permite ajustar la intensidad de la vibración de respuesta al tacto.
- **Tono de llamada**: Seleccione una melodía para reconocer las llamadas entrantes.
- **Tono de notificación**: Permite seleccionar una melodía para que lo alerte acerca de varios eventos.
- **Tonos táctiles audibles**: Permite configurar el dispositivo para que emita un sonido al tocar las teclas de la pantalla de marcación.
- **Selección audible**: Permite definir el dispositivo para que emita sonidos al seleccionar una aplicación u opción en la pantalla táctil.
- **Sonidos de bloqueo de pantalla**: Permite definir el dispositivo para que emita sonidos cuando bloquea o desbloquea la pantalla táctil.
- **Vibración al pulsar**: Permite definir el dispositivo para que vibre al presionar las teclas.

Pantalla

Permite cambiar los ajustes de la pantalla.

- **Brillo**: Permite activar el brillo automático o definir el brillo de la pantalla.
- **Pantalla**:
  - **Estilo de fuente**: Permite cambiar el tipo de fuente para el texto de la pantalla. Puede descargar fuentes de Android Market seleccionando **Obtener fuentes en línea**.
  - **Pantalla de inicio**:
    Fondo de pantalla: Permite seleccionar una imagen de fondo para la pantalla de inicio.
  - **Pantalla de bloqueo**:
    Fondo de pantalla: Permite seleccionar una imágen para exhibirla cuando la pantalla esté bloqueada.
- **Modo**: Permite seleccionar un modo de pantalla.
- **Girar automáticamente pantalla**: Permite definir si desea que el contenido gire de forma automática cuando se gire el dispositivo.
- **Animación**: Permite definir el dispositivo para que muestre una animación cuando alterna entre ventanas.
- **Tiempo de espera de la pantalla**: Permite definir el tiempo que deberá transcurrir antes de que se apague la retroiluminación de la pantalla.
- **Inicio rápido**: Permite seleccionar una aplicación para crear un acceso directo. Podrá iniciar la aplicación seleccionando .
- **Ajuste automático de energía**: Permite ahorrar batería ajustando el brillo de la pantalla.
- **Calibración horizontal**: Permite calibrar el acelerómetro para ajustar el eje horizontal del dispositivo y lograr un mejor reconocimiento del movimiento.

Modo de ahorro de energía

- **Usar ahorro de energía personalizado**: Permite activar automáticamente el modo de ahorro de energía cuando el nivel de carga de la batería es bajo.

- **Configuración de ahorro de energía**:
  - **Modo de ahorro de energía activado**: Permite seleccionar un nivel de energía para el modo de ahorro de energía.
  - **Desactivar Wi-Fi**: Permite desactivar la función WLAN cuando el dispositivo no está conectado a un punto de acceso WLAN.
  - **Desactivar Bluetooth**: Permite desactivar la función Bluetooth cuando no está en uso.
  - **Desactivar GPS**: Permite desactivar la función GPS cuando no está en uso.
  - **Desactivar sincronización**: Permite desactivar la función de sincronización cuando el dispositivo no está sincronizado con un servidor web.
  - **Brillo**: Permite activar la configuración de brillo para el modo de ahorro de energía.
  - **Brillo**: Permite definir el nivel de brillo para el modo de ahorro de energía.
  - **Tiempo de espera de la pantalla**: Permite definir el tiempo que deberá transcurrir antes de que se apague la retroiluminación de la pantalla.
- **Más información sobre ahorro de energía** Permite acceder a consejos acerca de cómo reducir el consumo de batería.

Ubicación y seguridad

Permite cambiar la configuración para asegurar el dispositivo y la funcionalidad GPS.

- **Usar redes inalámbricas**: Permite utilizar redes WLAN y/o móviles para buscar su ubicación.
- **Usar satélites GPS**: Permite utilizar el satélite GPS para buscar su ubicación.
- **Usar ubicación para la Búsqueda de Google**: Permite definir el dispositivo para usar su ubicación actual en los servicios de Google search y otros servicios de Google.

- **Configurar la pantalla de bloqueo**: Permite definir cómo desea desbloquear la pantalla.
  - **Desactivado**: Permite desactivar el bloqueo de pantalla.
  - **Sin seguridad**: Permite utilizar el bloqueo de la pantalla sin un PIN, una contraseña o un patrón.
  - **Patrón**: Permite definir un patrón para desbloquear el dispositivo.
  - **PIN**: Permite definir un PIN (numérico) para desbloquear la pantalla.
  - **Contraseña**: Permite definir una contraseña (alfanumérica) para desbloquear la pantalla.
- **Información de usuario**: Permite editar el texto que desea exhibir en la pantalla en el modo de Bloqueo de pantalla.
- **Cifrar dispositivo**: Permite definir un PIN o una contraseña para cifrar el dispositivo y proteger los datos y la información almacenados en él. Una vez que el dispositivo esté cifrado, deberá utilizar la contraseña cada vez que lo encienda. deberá cargar la batería primero, ya que el cifrado del dispositivo podría tomar más de una hora.
- **Cifrar tarjeta de memoria**:
  - **Cifrar tarjeta de memoria**: Permite proteger su información personal cifrando los datos de la tarjeta de memoria.
  - **Cifrar completo**: Permite cifrar todos los archivos de la tarjeta de memoria.
  - **Excluir archivos multimedia**: Permite cifrar todos los archivos de la tarjeta de memoria, excepto los archivos multimedia.
- **Alerta cambio tarjeta SIM**: Permite activar o desactivar la función Localizar mi móvil, que lo ayuda a localizar el dispositivo cuando este se encuentra perdido o robado. ► pág. 34
- **Destinatarios del mensaje de alerta**: Permite configurar destinatarios para que reciban un mensaje de rastreo de su dispositivo perdido.
- **Controles remotes**: Permite controlar un dispositivo perdido de manera remota mediante la web.

- **Definir bloqueo de tarjeta SIM**:
  - **Bloquear tarjeta SIM**: Permite activar o desactivar la función de bloqueo de PIN para que solicite el PIN antes de poder usar el teléfono.
  - **Cambiar PIN**: Permite cambiar el PIN que usa para acceder a los datos de la tarjeta SIM o USIM.
- **Contraseñas visibles**: Permite definir el dispositivo para que muestre su contraseña como la introduce.
- **Administradores de dispositivo**: Permite ver los administradores instalados en su dispositivo. Puede activar los administradores de dispositivo para aplicar nuevas políticas al suyo.
- **Usar credenciales seguras**: Permite usar certificados y credenciales para garantizar el uso seguro de diversas aplicaciones.
- **Instalar desde almac USB**: Permite instalar certificados cifrados que se encuentran en el almacenamiento USB.
- **Definir contraseña**: Permite crear y confirmar una contraseña para acceder a las credenciales.
- **Eliminar almacenamiento**: Permite borrar el contenido de las credenciales del dispositivo y restablecer la contraseña.

Aplicaciones

Permite cambiar la configuración para administrar aplicaciones instaladas.

- **Administrar aplicaciones**: Permite acceder a la lista de aplicaciones instaladas en el dispositivo y verificar la información de la aplicación.
- **Servicios en ejecución**: Permite ver los servicios que está utilizando y acceder a ellos para administrarlos.
- **Uso de memoria**: Permite ver la memoria disponible y la memoria utilizada por las aplicaciones.
- **Uso de batería**: Permite ver la cantidad de energía consumida por el dispositivo.

- **Orígenes desconocidos**: Seleccione esta opción para descargar aplicaciones desde cualquier fuente. Si no desea seleccionar esta opción, puede descargar aplicaciones sólo desde Android Market.
- **Desarrollo**:
  - **Depuración de USB**: Permite conectar el dispositivo a un ordenador mediante un cable USB. Esto se realiza para el desarrollo de aplicaciones.
  - **Permanecer activo**: Permite configurar la pantalla del dispositivo para que permanezca encendida durante la carga de la batería.
  - **Permitir ubicaciones falsas**: Permite el envío de ubicaciones falsas y la información del servicio a un servicio de Administrador de ubicaciones para su verificación. Esto se realiza para el desarrollo de aplicaciones.
- **Samsung Apps**: Seleccione una conexión de red (WLAN o red de conmutación de paquetes de datos) para obtener notificaciones de aplicaciones nuevas de Samsung Apps.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Cuentas y sincronización

Permite cambiar la configuración para la función de sincronización automática o gestionar cuentas para la sincronización.

- **Datos de fondo**: Seleccione esta función para utilizar la función de sincronización automática. La sincronización automática se ejecutará en segundo plano, sin abrir aplicaciones y sincronizar los datos.
- **Autosincronizar**: Permite definir el dispositivo para sincronizar automáticamente los datos de contactos, calendario y correo electrónico.

Movimiento

Permite cambiar la configuración que controla el reconocimiento de movimiento en su dispositivo.

- **Activación de movimiento**: Permite utilizar el reconocimiento de movimiento.
- **Inclinación**: Permite acercar o alejar las imágenes de Galería o al navegar en páginas web manteniendo presionados dos puntos con sus dedos y luego inclinando el dispositivo hacia atrás y hacia adelante.
- **Desplazamiento**: Permite mover un elemento a otra página manteniéndolo presionado y luego inclinando el dispositivo hacia la izquierda o hacia la derecha.

Privacidad

Permite cambiar la configuración para administrar los ajustes y los datos.

- **Copia de seguridad de mis datos**: Permite realizar una copia de seguridad de su configuración y los datos de sus aplicaciones en el servidor Google.
- **Copia de seguridad de cuenta**: Permite añadir y ver su cuenta de Google para realizar una copia de seguridad de sus datos.
- **Restauración automática**: Permite restaurar su configuración y los datos de sus aplicaciones al volver a instalarlas en su dispositivo.
- **Restablecer valores**: Permite restablecer los ajustes a los valores predeterminados de fábrica y eliminar todos sus datos.

Almacenamiento

Permite comprobar la información de memoria del dispositivo y la tarjeta de memoria. También puede formatear la tarjeta de memoria.

Si formatea la tarjeta de memoria, eliminará todos los datos de forma permanente.

Idioma y entrada

Permite cambiar la configuración de entrada de texto, reconocimiento de voz y la función de texto para pronunciar.

› Seleccionar idioma

Permite seleccionar un idioma de pantalla para todos los menús y aplicaciones.

› Configuración de reconocimiento de voz

- **Idioma**: Permite seleccionar un idioma para el reconocimiento de voz de Google.
- **SafeSearch**: Permite configurar el dispositivo para que filtre imágenes y/o palabras explícitas en los resultados de búsqueda por voz.
- **Bloquear las palabras ofensivas**: Permite ovultar las palabras ofensivas que el dispositivo reconozca en los resultados de búsqueda por voz.

› Configuración de texto para pronunciar

- **Escucha un ejemplo**: Permite escuchar un ejemplo de texto leído en voz alta.
- **Usar siempre mi configuración**: Permite utilizar la configuración de idioma e índice de voz sobre la configuración guardada en las aplicaciones.
- **Motor predeterminado**: Permite definir el motor de síntesis de voz para utilizar con el texto hablado.
- **Instalar datos de voz**: Permite descargar e instalar los datos de voz para utilizar la función de texto para pronunciar.
- **Índice de velocidad**: Permite seleccionar la velocidad de la función de texto para pronunciar.
- **Idioma**: Permite seleccionar el idioma de la función de texto para pronunciar.
- **Motores**: Permite ver los motores de texto a voz en el dispositivo.

› Método de entrada actual

Permite ver un tipo de teclado predeterminado para la entrada de texto.

› Selector de método de entrada

Permite definir el dispositivo para que oculte o exhiba el icono de configuración de entrada de texto (). Si selecciona **Automático**, el dispositivo exhibirá u ocultará el icono automáticamente según el teclado.

› Configurar métodos de entrada

- **Swype**
  - **Swype**: Permite definir el dispositivo para utilizar el teclado Swype.
  - **Configuración**:
    Seleccionar Método de entrada: Permite seleccionar un tipo de teclado predeterminado para la entrada de texto.
    Cómo Swypear: Permite acceder a la información de ayuda para usar el teclado Swype.
    Diccionario personal: Permite configurar su propio diccionario. Las palabras del diccionario aparecerán como sugerencias para la entrada de texto.
    Preferencias:
    - **Sonidos**: Permite definir el dispositivo para que le informe cuando no existan palabras alternativas si presiona dos veces una palabra.
    - **Vibración del teclado**: Permite definir el dispositivo para que vibre al presionar una tecla.
    - **Mostrar sugerencias**: Permite definir el dispositivo para que exhiba sugerencias para sus acciones siempre que estén disponibles.
    - **Espaciado automático**: Permite definir el dispositivo para que inserte automáticamente los espacios entre las palabras.
    - **Mayús. automáticas**: Permite configurar el dispositivo para que escriba automáticamente en mayúscula la primera letra después de un signo de puntuación final, por ejemplo, un punto final, un signo de interrogación o de exclamación.

- **Mostrar trayecto**: Permite exhibir el rasto de sus dedos a medida que los arrastra por el teclado.
- **Sugerencia de palabra**: Permite definir el dispositivo para visualizar sugerencias mientras ingresa texto. Esta función sólo está disponible para el idioma inglés.
- **Velocidad vs exactitud**: Permite definir el balance entre la velocidad y la precisión.
- **Restablecer el diccionario de Swype**: Permite eliminar las palabras que ha añadido al diccionario.
- **Versión**: Permite ver la información de la versión.

Opciones de idioma: Permite seleccionar idiomas para la entrada de texto.

- **Teclado de Android**
  - **Teclado de Android**: Permite definir el dispositivo para utilizar el teclado de Android.
  - **Método de entrada activo**: Permite seleccionar idiomas para la entrada de texto.
  - **Configuración**:

    Mayúsculas automáticas: Permite configurar el dispositivo para que escriba automáticamente en mayúscula la primera letra después de un signo de puntuación final, por ejemplo, un punto final, un signo de interrogación o de exclamación.

    Vibrar al pulsar teclas: Permite definir el dispositivo para que vibre al presionar una tecla.

    Sonar al pulsar las teclas: Permite definir el dispositivo para que emita un sonido al presionar las teclas.

    Mostrar tecla de configuración: Permtie definir si desea mostrar la tecla de configuración.

    Corrección automática: Permite definir el dispositivo para que corrija las palabras con errores automáticamente.

    Mostrar sugerencias de correcciones: Permite definir el dispositivo de manera pueda predecir palabras sobre la base de las teclas que presiona y muestre sugerencias de palabras.

- **Teclado Samsung**
  - **Teclado Samsung**: Permite definir el dispositivo para utilizar el teclado Samsung.
  - **Configuración**:
    Idiomas de entrada: Permite seleccionar idiomas para la entrada de texto.
    XT9: Permite el modo XT9 para introducir texto mediante el Modo de texto predictivo.
    Configuración avanzada de XT9: Permite activar la configuración avanzada del modo XT9, por ejemplo, autocompletar, autocorrección, o autosustitución, y configure su propia lista de palabras.
    Detención automática completa: Permite definir el dispositivo para que inserte un punto final cuando presione dos veces la barra espaciadora.
    Sonido al pulsar la tecla: Permite definir el dispositivo para que emita un sonido al presionar las teclas.
    Usar mayúsculas automáticamente: Permite configurar el dispositivo para que escriba automáticamente en mayúscula la primera letra después de un signo de puntuación final, por ejemplo, un punto final, un signo de interrogación o de exclamación.
    Entrada de voz: Permite activar la función de entrada de voz para introducir texto por voz en el teclado Samsung.
    Configuración de escritura a mano: Permite personalizar la configuración del modo manuscrito, como el tiempo de reconocimiento, el grosor del puntero o el color del texto.
    Tutorial: Permite aprender a introducir texto con el teclado Samsung.

Accesibilidad

Permite cambiar la configuración para las funciones de accesibilidad.

- **Accesibilidad**: Permite activar una aplicación de accesibilidad que haya descargado, tal como Talkback o Kickback, las cuales proporcionan respuesta de voz, melodía o vibración.
- **Aplicaciones de accesibilidad**: Permite seleccionar la aplicación de accesibilidad que desea utilizar. Esta opción está disponible sólo si descargó aplicaciones de accesibilidad en su dispositivo.
- **Descargar scripts de accesibilidad**: Permite descargar scripts de accesibilidad de Google.
- **Tecla encender para finalizar llamada**: Permite definir el dispositivo para finalizar una llamada cuando presiona la tecla Encendido.
- **Retraso de mantener pulsado**: Permite definir el tiempo de reconocimiento al mantener presionada la pantalla.
- **Linterna**: Permite encender o apagar la linterna.
- **Audio mono**: Permite activar el sonido mono al estuchar audio con un auricular.
- **Responder y Finalizar llamadas**:
  - **Tecla de encendido para finalizar llamadas**: Permite definir el dispositivo para finalizar una llamada cuando presiona la tecla Encendido.
  - **Modo de respuesta**: Permite responder automáticamente luego de un tiempo específico (disponible sólo cuando hay un auricular conectado).
  - **Respuesta automática**: Permite responder automáticamente luego de un tiempo específico (disponible sólo cuando hay un auricular conectado).
- **Atajos de accesibilidad**: Permite añadir un acceso directo a la configuración de accesibilidad en el menú rápido, que aparecerá cuando mantenga presionada la tecla Encendido.

Fecha y hora

Acceda a los siguientes ajustes y modifíquelos para controlar cómo se muestran la fecha y la hora en su dispositivo.

Si la batería permanece completamente descargada o fuera del dispositivo, la fecha y la hora se reiniciarán.

- **Automático**: Permite actualizar automáticamente la fecha y la hora cuando se traslada por zonas horarias.
- **Definir fecha**: Permite definir la fecha de forma manual.
- **Definir hora**: Permite definir la hora de forma manual.
- **Definir zona horaria**: Permite definir la zona horaria local.
- **Definir formato de 24 horas**: Permite definir la hora para que aparezca en el formato de 24 horas.
- **Definir formato de fecha**: Permite seleccionar un formato de fecha.

Acerca del dispositivo

Permite acceder a la información sobre el dispositivo, comprobar su estado y actualizar el sistema.

Solución de problemas

Cuando enciende el dispositivo o cuando lo está usando, se le solicita que introduzca uno de los siguientes códigos:

Código	Para resolver el problema, intente lo siguiente:
Contraseña	Cuando la función de bloqueo del dispositivo está activada, debe introducir la contraseña que configuró para el dispositivo.
PIN	Cuando utiliza el dispositivo por primera vez o cuando se activa la solicitud del PIN, debe introducir el PIN suministrado con la tarjeta SIM o USIM. Puede desactivar esta función con el menú **Bloquear tarjeta SIM**.
PUK	La tarjeta SIM o USIM está bloqueada, por lo general, como consecuencia de haber introducido un PIN incorrecto en varias ocasiones. Debe introducir el PUK suministrado por su proveedor de servicios.
PIN2	Cuando accede a un menú que solicita el PIN2, debe escribir el PIN2 suministrado con la tarjeta SIM o USIM. Para obtener más información, comuníquese con el proveedor de servicios.

Su dispositivo exhibe mensajes de error de red o servicios

- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Trasládese a otra área y vuelva a intentarlo.
- No puede acceder a algunas opciones sin una suscripción. Comuníquese con el proveedor de servicios para obtener más detalles.

La pantalla táctil responde lentamente o de forma incorrecta

Si el dispositivo tiene una pantalla táctil que no funciona correctamente, intente lo siguiente:

- Quite las cubiertas protectoras de la pantalla táctil. Es posible que las cubiertas protectoras impidan que el dispositivo reconozca las entradas, y no se recomienda el uso de estas cubiertas en dispositivos con pantalla táctil.
- Asegúrese de que sus manos estén limpias y secas antes de tocar la pantalla táctil.
- Reinicie el dispositivo para eliminar cualquier error de software temporal.
- Asegúrese de que el software del dispositivo esté actualizado a la versión más reciente.
- Si la pantalla táctil está rayada o dañada, llévela a un centro de servicio técnico de Samsung local.

Su dispositivo no responde o presenta errores graves

Si el dispositivo no responde o está paralizado, es posible que sea necesario cerrar los programas o reestablecer el dispositivo para que vuelva a funcionar. Si el dispositivo no responde o está paralizado, mantenga presionada la tecla Encendido durante 10 ó 15 segundos. El dispositivo se reiniciará automáticamente.

Si esto no resuelve el problema, realice un restablecimiento a los valores de fábrica. Abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Privacidad** → **Restablecer valores** → **Restablecer dispositivo** → **Eliminar todo**.

Las llamadas se desconectan

Si se encuentra en áreas donde la señal y la recepción son débiles, es posible que pierda la conexión con la red. Trasládese a otra área y vuelva a intentarlo.

No se pueden realizar llamadas salientes

- Asegúrese de haber presionado la tecla Marcar.
- Asegúrese de haber accedido a la red móvil adecuada.
- Asegúrese de no haber configurado la restricción de llamadas para el número de teléfono que desea marcar.

No se pueden recibir llamadas entrantes

- Asegúrese de que el dispositivo esté encendido.
- Asegúrese de haber accedido a la red móvil adecuada.
- Asegúrese de no haber configurado la restricción de llamadas para el número de teléfono entrante.

El interlocutor no puede oírlo durante una llamada

- Asegúrese de no cubrir el micrófono incorporado.
- Asegúrese de que el micrófono esté cerca de su boca.
- Si usa un auricular, asegúrese de que esté conectado correctamente.

La calidad del audio es deficiente

- Asegúrese de no estar bloqueando la antena interna del dispositivo.
- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Trasládese a otra área y vuelva a intentarlo.

Al marcar desde los contactos, la llamada no se conecta

- Asegúrese de que el número almacenado en la lista de contactos sea correcto.
- Si es necesario, vuelva a introducir el número y guárdelo.
- Asegúrese de no haber configurado la restricción de llamadas para el número de teléfono del contacto.

El dispositivo emite un sonido y el icono de la batería parpadea

El nivel de batería es bajo. Recargue la batería para poder seguir utilizando el dispositivo.

La batería no se carga correctamente o el dispositivo se apaga

Si la batería no puede cargarse completamente, deberá reemplazarla por una nueva. Lleve el dispositivo a su Centro de servicios de Samsung.

El dispositivo tiene una temperatura alta al tacto

El dispositivo puede tener una temperatura alta al tacto cuando se utilizan aplicaciones que requieren más energía o cuando se utilizan aplicaciones en el dispositivo durante un período prolongado. Esto es normal y no debería afectar la vida útil ni el rendimiento del dispositivo.

Aparecen mensajes de error al iniciar la cámara

El dispositivo móvil de Samsung debe tener disponible suficiente memoria y carga de batería para utilizar la aplicación de la cámara. Si recibe mensajes de error al iniciar la cámara, intente lo siguiente:

- Carga de la batería.
- Transfiera archivos a un PC o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
- Reinicie el dispositivo. Si después de seguir estas sugerencias sigue teniendo problemas con la aplicación de la cámara, comuníquese con un centro de servicio técnico de Samsung.

Aparecen mensajes de error al abrir archivos de música

Es posible que, por motivos diversos, algunos archivos de música no se reproduzcan en el dispositivo móvil de Samsung. Si recibe mensajes de error al abrir archivos de música en el dispositivo, intente lo siguiente:

- Transfiera archivos a un PC o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
- Asegúrese de que el archivo de música no esté protegido por un sistema de administración de derechos digitales (DRM). Si el archivo está protegido por un sistema de administración de derechos digitales (DRM), asegúrese de tener la licencia o la clave correspondiente para reproducirlo.
- Asegúrese de que el dispositivo sea compatible con el tipo de archivo.

No es posible localizar otro dispositivo Bluetooth

- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo.
- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo al que desea conectarse, si es necesario.
- Asegúrese de que ambos dispositivos se encuentren dentro del rango máximo de alcance de Bluetooth (10 metros).

Si las sugerencias anteriores no resuelven el problema, comuníquese con un centro de servicio técnico de Samsung.

No se establece una conexión al conectar el dispositivo al PC

- Asegúrese de que el cable USB que esté utilizando sea compatible con el dispositivo.
- Asegúrese de tener los controladores correspondientes instalados y actualizados en la PC.

Precauciones de seguridad

Antes de usar el dispositivo lea la siguiente información a fin de prevenir situaciones que pudieran causar lesiones a usted o a otras personas y daños al dispositivo.

Advertencia: Evite descargas eléctricas, incendios y explosiones

No utilice cables de alimentación o conectores dañados ni tomacorrientes sueltos

No toque el cable de alimentación con las manos mojadas ni tire del cable para desconectar el cargador

No doble ni dañe el cable de alimentación

No utilice el dispositivo mientras se está cargando ni lo toque con las manos mojadas

Evite provocar cortocircuitos en el cargador

No deje caer ni golpee el cargador o el dispositivo

No cargue la batería con cargadores que no estén aprobados por el fabricante

No utilice el dispositivo durante una tormenta de rayos

Las tormentas de rayos pueden provocar el mal funcionamiento del dispositivo y aumentar el riesgo de recibir una descarga eléctrica.

Manipule y deseche el dispositivo y los cargadores con cuidado

- Utilice sólo baterías y cargadores aprobadas por Samsung y diseñadas especialmente para el dispositivo. El uso de cargadores incompatibles puede provocar lesiones serias o dañar el dispositivo.
- Nunca arroje dispositivos al fuego. Siga todas las normas locales al desechar dispositivos usados.
- Nunca coloque dispositivos sobre dispositivos calientes, como hornos de microondas, hornallas o radiadores. Las baterías podrían explotar si se sobrecalientan.
- Nunca aplaste ni perfore el dispositivo. Evite exponer el dispositivo a una fuente de alta presión externa, ya que esto podría provocar un cortocircuito interno y sobrecalentamiento.

Proteja el disopositivo y los cargadores contra posibles daños

- Evite exponer el dispositivo a temperaturas muy calientes o muy frías.
- Las temperaturas extremas pueden causar deformaciones en el dispositivo y reducir la capacidad de carga y la duración de las baterías.
- Nunca utilice un cargador dañado.

Precaución: Cuando utilice el dispositivo en áreas restringidas, siga todas las advertencias y normas de seguridad

Apague el dispositivo donde esté prohibido el uso

Cumpla con todas las normas que restrinjan el uso de un dispositivo móvil dentro de un área en particular.

No utilice el dispositivo cerca de otros dispositivos electrónicos

La mayoría de los dispositivos electrónicos utilizan señales de radiofrecuencia. El dispositivo puede interferir con otros dispositivos electrónicos.

No utilice el dispositivo cerca de un marcapasos

- Si es posible, evite usar el dispositivo a una distancia inferior a 15 cm de un marcapasos, ya que el dispositivo puede interferir con él.
- Si debe utilizarlo, manténgase al menos a 15 cm del marcapasos.
- Para minimizar la posible interferencia con un marcapasos, utilice el dispositivo del lado opuesto del cuerpo respecto de la posición del marcapasos.

No utilice el dispositivo en un hospital ni cerca de equipos médicos que puedan sufrir interferencias causadas por radiofrecuencia

Si usted utiliza equipos médicos, comuníquese con el fabricante para asegurarse de que los equipos estén protegidos de la radiofrecuencia.

Si utiliza un audífono, comuníquese con el fabricante para obtener información acerca de la interferencia de radio

Algunos audífonos pueden sufrir interferencias causadas por la radiofrecuencia del dispositivo. Comuníquese con el fabricante para asegurarse de proteger su audífono.

Apague el dispositivo en entornos potencialmente explosivos

- Respete siempre las normas, las instrucciones y las señales de aviso en entornos potencialmente explosivos.
- No use el dispositivo en puntos de carga de combustible (estaciones de servicio) o cerca de combustibles o químicos y en zonas explosivas.
- No almacene ni lleve líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimiento en el que está el dispositivo, sus piezas o sus accesorios.

Apague el dispositivo cuando esté a bordo de un avión

El uso del dispositivo a bordo de un avión es ilegal. Éste puede interferir con los instrumentos electrónicos de navegación del avión.

Los dispositivos electrónicos de un vehículo motorizado pueden funcionar incorrectamente a causa de la radiofrecuencia del dispositivo

Los dispositivos electrónicos de su automóvil pueden funcionar incorrectamente a causa de la radiofrecuencia del dispositivo. Comuníquese con el fabricante para obtener más información.

Cumpla con todas las advertencias y normas de seguridad relacionadas con el uso de dispositivos móviles mientras conduce un vehículo

Mientras conduce, su responsabilidad principal es operar el vehículo de forma segura. Si la ley lo prohíbe, no utilice el dispositivo móvil mientras conduce. Por su seguridad y la de los demás, emplee su sentido común y recuerde los siguientes consejos:

- Utilice un dispositivo de manos libres.
- Conozca el dispositivo y sus funciones de practicidad, como la marcación rápida y la rellamada. Estas funciones le permiten reducir el tiempo necesario para realizar llamadas con el dispositivo móvil o recibirlas.
- Coloque el dispositivo en un lugar de fácil alcance. Colóquelo en un sitio al que pueda llegar sin tener que quitar la vista del camino. Si recibe una llamada en un momento inapropiado, deje que el buzón de voz conteste por usted.
- Hágale saber a su interlocutor que está conduciendo. Interrumpa las llamadas en situaciones de tráfico denso o en condiciones meteorológicas adversas. La lluvia, el aguanieve, la nieve, el hielo o el tráfico denso pueden ser peligrosos.
- No anote ni busque números de teléfono. Anotar alguna tarea o mirar la agenda lo distrae de su responsabilidad principal que es conducir en forma segura.

- Marque en forma razonable y evalúe el tráfico. Realice llamadas cuando no se esté desplazando o antes de incorporarse al tráfico. Trate de planificar llamadas cuando el automóvil esté estacionado. Si necesita realizar una llamada, marque sólo unos pocos números, verifique el estado del camino mirando por los retrovisores y siga marcando.
- No mantenga conversaciones estresantes ni emotivas que puedan distraerlo. Avise a su interlocutor que está conduciendo y termine las conversaciones que puedan desviar su atención del camino.
- Utilice el dispositivo para pedir ayuda. Marque el número de emergencia local en caso de incendio, accidente de tráfico o emergencias médicas.
- Utilice el dispositivo para ayudar a otros en una situación de emergencia. Si presencia un accidente automovilístico, un delito o una emergencia grave en los que haya vidas en peligro, llame al número de emergencia local.
- Cuando sea necesario, llame al servicio de asistencia en carreteras o a un número especial de asistencia en caso de que se produzca una urgencia de menor importancia. Si ve un vehículo averiado que no presenta peligro, una señal de tráfico dañada, un accidente de tráfico menor en el que nadie parece estar herido o un vehículo que sabe que fue robado, llame al auxilio en carreteras o a un número de asistencia especial que no sea para emergencias.

Cuidado y uso correctos del dispositivo móvil

Mantenga el dispositivo seco

- La humedad y los líquidos pueden dañar las piezas del dispositivo o sus circuitos electrónicos.
- No encienda el dispositivo si está húmedo. Si el dispositivo ya está encendido, apáguelo inmediatamente (si no se apaga, déjelo como está). Luego seque el dispositivo con una toalla y llévelo a un centro de servicios.
- Los líquidos cambiarán el color de la etiqueta que indica el daño causado por el agua dentro del dispositivo. El daño causado por agua en el dispositivo puede anular la garantía del fabricante.

No utilice ni guarde el dispositivo en lugares con polvo o sucios

El polvo puede provocar el funcionamiento incorrecto del dispositivo.

No deje el dispositivo en superficies inclinadas

Si se cae, puede dañarse.

No guarde el dispositivo en áreas de calor o frío. Utilícelo en temperaturas entre -20 °C y 45 °C

- Si deja el dispositivo dentro de un vehículo cerrado, es posible que explote ya que la temperatura interna puede alcanzar los 80 °C.

- No exponga el dispositivo a la luz directa del sol durante largos períodos (por ejemplo, sobre el tablero de un automóvil).
- Guarde la batería en lugares con temperaturas de entre -20 °C y 45 °C.

No guarde el dispositivo con objetos metálicos como monedas, llaves y collares

El dispositivo podría deformarse o no funcionar correctamente.

No guarde el dispositivo cerca de campos magnéticos

- Es posible que el dispositivo comience a funcionar mal y que se descargue la batería a causa de la exposición a estos.
- Las tarjetas con banda magnética, como tarjetas de crédito, tarjetas de teléfono, libretas de ahorros y pases de embarque, pueden dañarse a causa de los campos magnéticos.
- No use estuches o accesorios con cierres magnéticos ni permita que el dispositivo entre en contacto con campos magnéticos durante períodos prolongados.

No guarde el dispositivo en calefactores, microondas, equipamientos de cocina caliente ni contenedores de alta presión, ni cerca de ellos

- La batería puede presentar fugas.
- El dispositivo puede sobrecalentarse y producir un incendio.

No permita que el producto se caiga ni lo someta a impactos fuertes

- Puede dañarse la pantalla.
- Si lo dobla o deforma, el dispositivo puede dañarse y sus piezas pueden funcionar de forma incorrecta.

Si el dispositivo se calienta, interrumpa el uso del dispositivo o las aplicaciones durante algún tiempo

La exposición prolongada de la piel a un dispositivo caliente puede provocar síntomas de quemaduras con baja temperatura, como manchas rojas y pigmentación.

Si su dispositivo tiene una luz o un flash para la cámara, no utilice el flash cerca de los ojos de personas o mascotas

Puede producir una pérdida temporaria de la visión o dañar los ojos.

Tenga cuidado al exponerse a luces intermitentes

- Cuando utilice el dispositivo, deje algunas luces encendidas en la habitación y no sostenga la pantalla demasiado cerca de los ojos.

- Pueden ocurrir convulsiones o desmayos debido a la exposición a luces intermitentes cuando se miran videos o se juegan juegos con luces intermitentes por períodos prolongados. Si siente algún malestar, deje de utilizar el dispositivo inmediatamente.

Reduzca el riesgo de lesiones por movimientos repetitivos

Cuando realiza repetidamente acciones tales como presionar teclas, dibujar caracteres en la pantalla táctil con los dedos o jugar, puede sentir ocasionalmente molestias en sus manos, cuello, hombros u otras parte del cuerpo. Cuando utilice el dispositivo durante lapsos prolongados, sosténgalo de forma relajada, presione ligeramente las teclas y descanse frecuentemente. Si sigue sintiendo malestar durante o después de realizar estas acciones, deje de realizarlas y consulte a un médico.

Asegure una vida útil máxima de la batería y del cargador

- Evite cargar la batería más de una semana, ya que la sobrecarga puede acortar la vida útil.
- Con el tiempo, las baterías sin usar se descargan y es necesario volver a cargarlas antes de usarlas.
- Desconecte los cargadores de las fuentes de alimentación cuando no estén en uso.

Use sólo baterías, cargadores, accesorios y suministros aprobados por el fabricante

- Utilizar baterías o cargadores genéricos puede acortar la vida útil del dispositivo o provocar el funcionamiento incorrecto.
- Samsung no se hace responsable de la seguridad del usuario en casos en que se utilicen accesorios o suministros que no estén aprobados por la marca.

No muerda ni lama el dispositivo

- Esto puede dañar el dispositivo o causar una explosión.
- Cuando sean niños los que utilicen el dispositivo, asegúrese de que lo hagan correctamente.

Al usar el dispositivo:

- Manténgalo en posición vertical, tal como lo haría con un teléfono tradicional.
- Hable cerca del micrófono.
- No toque la antena interna del dispositivo. Si lo hace, esto podría reducir la calidad de las llamadas o provocar que el dispositivo emita niveles no intencionales de frecuencia de radio (FR).

Cuando utilice auriculares proteja su audición y sus oídos

- La exposición excesiva a sonidos fuertes puede ocasionar lesiones auditivas.
- La exposición a sonidos altos mientras conduce puede distraer su atención y provocar un accidente.
- Siempre baje el volumen antes de conectar los auriculares a una fuente de audio y use la configuración mínima de volumen necesaria para escuchar la conversación o la música.
- En ambientes secos se puede acumular electricidad estática en los auriculares. Evite utilizar auriculares en ambientes secos o toque algún objeto metálico para descargar la electricidad estática antes de conectar los auriculares al dispositivo.

Use el dispositivo con precaución mientras camina o se mueve

Siempre preste atención a los alrededores para evitar provocar lesiones físicas a usted y a los demás.

No traslade el dispositivo en los bolsillos posteriores ni alrededor de su cintura

Puede lesionarse o dañar el dispositivo si se cae.

No desarme, modifique ni repare el dispositivo

Cualquier cambio o modificación en el dispositivo puede anular la garantía del fabricante. Para recibir asistencia técnica, lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung.

No pinte su dispositivo ni le coloque pegatinas

La pintura y las pegatinas pueden obstruir las partes móviles y evitar un funcionamiento adecuado. Si usted es alérgico a la pintura o a las partes metálicas del producto, podrá sufrir de picazón, sarpullido o hinchazón en la piel. Si esto sucede, deje de usar el producto y consulte a su médico.

Cuando limpie el dispositivo:

- Manténgalo en posición vertical, tal como lo haría con un teléfono tradicional.
- Utilice una toalla o un paño de goma para limpiar el dispositivo o el cargador.
- No utilice sustancias químicas ni detergentes.

No use el dispositivo si la pantalla está rajada o rota

El vidrio roto puede causar lesiones en las manos y el rostro. Lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung para hacerlo reparar.

No lo utilice para ningún fin que no sea aquél para el que se lo diseñó

Cuando utilice el dispositivo en público, trate de no molestar a los demás

No permita que los niños usen el dispositivo

El dispositivo no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él, ya que pueden lastimarse, lastimar a otros o dañar el dispositivo.

Instale los dispositivos móviles y el equipo con precaución

- Asegúrese de que todos los dispositivos móviles o el equipo relacionado se encuentren correctamente instalados en el vehículo.
- Evite colocar el dispositivo y los accesorios cerca del área (o en el área) en la que se encuentra la bolsa de aire. Los equipos inalámbricos instalados incorrectamente pueden provocar lesiones graves cuando las bolsas de aire se inflan rápidamente.

Permita que sólo personal calificado realice el mantenimiento de su dispositivo

Es posible que se produzcan daños y se anule la garantía del fabricante si permite que personal no calificado realice el mantenimiento del dispositivo.

Manipule las tarjetas SIM o las tarjetas de memoria con cuidado

- No extraiga la tarjeta mientras el dispositivo transfiere información o tiene acceso a ella, ya que podría perder datos y dañar la tarjeta o el dispositivo.
- Proteja las tarjetas de descargas fuertes, electricidad estática y ruido eléctrico provenientes de otros dispositivos.
- No toque los contactos o los terminales dorados con los dedos o con objetos metálicos. Si la tarjeta está sucia, límpiela con un paño suave.

Asegúrese de tener acceso a los servicios de emergencia

Es posible que, en algunas áreas o circunstancias, no pueda efectuar llamadas de emergencia. Antes de viajar a zonas remotas o poco desarrolladas, planifique un método alternativo para comunicarse con el personal de los servicios de emergencia.

Mantenga seguros sus datos personales y datos importantes

- Cuando utilice el dispositivo, asegúrese de realizar copias de respaldo de los datos importantes. Samsung no se responsabiliza por la pérdida de datos.
- Cuando deseche el dispositivo, realice una copia de respaldo de todos los datos y, después, restablezca el dispositivo para evitar el uso indebido de su información personal.

No distribuya material protegido por derechos de autor

No distribuya material protegido por derechos de autor que usted haya registrado a otros sin el permiso de los dueños del contenido. Si lo hace, podría estar violando las leyes de derechos de autor. El fabricando no será responsable de ningún problema legal provocado por el uso ilegal de material protegido por parte del usuario.

Información de certificación de la Tasa específica de absorción (SAR)

El dispositivo cumple con las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) que limitan la exposición de las personas a la energía de radiofrecuencia (RF) que emiten los equipos de radio y telecomunicaciones. Estas normas evitan la venta de dispositivos móviles que excedan el nivel de exposición máximo (conocido como Tasa específica de absorción o SAR) de 1,6 watts por kilogramo. Los valores SAR más altos para este modelo de teléfono reportados a la FCC son Cabeza: 0,614 W/kg, En el cuerpo[1]: 1,09 W/kg.

En el uso normal, es probable que el índice de SAR real sea mucho menor, puesto que el dispositivo fue diseñado para emitir sólo la energía de RF necesaria para transmitir una señal a la estación base más cercana. Al emitir automáticamente niveles más bajos cada vez que es posible, el dispositivo reduce su exposición general a la energía de RF.

La FCC ha otorgado una Autorización de equipo para este modelo de dispositivo basado en el cumplimiento para todos los niveles SAR informados con las directrices de exposición a RF de la FCC. La autorización se puede encontrar en el sitio Web de la Oficina de ingeniería y tecnología de la FCC en www.fcc.gov/oet/ea (busque el código de beneficiario A3L y el código de producto GTP6200L).

Cuando cargue el producto o lo utilice mientras lo lleva sobre su cuerpo, mantenga una distancia de 5 mm. para asegurarse de cumplir con los requisitos de exposición a las ondas radiofónicas.

Aviso de exención de responsabilidad

Algunos de los contenidos y servicios a los que puede accederse mediante este dispositivo pertenecen a terceros y están protegidos por las leyes de copyright, patentes, marcas comerciales u otras leyes de propiedad intelectual. Esos contenidos y servicios se proporcionan únicamente para uso personal no comercial. No podrá utilizar contenido o servicios de una forma que no esté autorizada por el propietario del contenido o por el proveedor de servicio. Sin perjuicio de lo anterior, a menos que se cuente con una autorización expresa del propietario del contenido o del proveedor del servicio, usted no podrá modificar, copiar, volver a publicar, cargar, publicar, transmitir, traducir, vender, utilizar para crear trabajos derivados, explotar ni distribuir de cualquier forma o en medio ningún contenido o servicios que se muestren a través de este dispositivo.

"EL CONTENIDO Y LOS SERVICIOS DE TERCEROS SE PROPORCIONAN 'TAL CUAL'. SAMSUNG NO GARANTIZA EL CONTENIDO NI LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS, NI DE FORMA EXPRESA NI IMPLÍCITA, POR NINGÚN MOTIVO. SAMSUNG RENUNCIA DE FORMA EXPRESA A CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDAS A MODO DE EJEMPLO, LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O DE CAPACIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. SAMSUNG NO GARANTIZA LA EXACTITUD, VALIDEZ, OPORTUNIDAD, LEGALIDAD NI PRECISIÓN DE NINGÚN CONTENIDO O SERVICIO DISPONIBLE A TRAVÉS DE ESTE DISPOSITIVO Y, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, INCLUIDA LA NEGLIGENCIA, SAMSUNG SERÁ RESPONSABLE, YA SEA EN VIRTUD DE UN CONTRATO O DE UN ACUERDO EXTRACONTRACTUAL, DE DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, ESPECIALES O EMERGENTES, DE HONORARIOS DE ABOGADOS, DE GASTOS, NI DE CUALQUIER OTRO DAÑO QUE SURJA DE CUALQUIER INFORMACIÓN EN LOS CONTENIDOS O QUE RESULTE DEL USO DE CUALQUIER CONTENIDO O SERVICIO POR PARTE DE USTED O DE UN TERCERO, O QUE ESTÉ RELACIONADO CON LOS CONTENIDOS, INCLUSO SI SE INFORMÓ SOBRE LA POSIBILIDAD DE QUE OCURRIERAN TALES DAÑOS".

Los servicios de terceros pueden finalizarse o interrumpirse en cualquier momento, y Samsung no expresa ninguna declaración ni garantiza que ningún contenido o servicio permanecerá disponible durante un período de tiempo. Los contenidos y servicios son transmitidos por terceros mediante redes e instalaciones de transmisión sobre las que Samsung no tiene ningún control. Sin limitar las generalidades de este aviso de exención de responsabilidad, Samsung renuncia expresamente a cualquier responsabilidad que surja por la interrupción o suspensión de cualquier contenido o servicio disponible mediante este dispositivo.

Samsung no es responsable por el servicio al cliente relacionado con los contenidos y servicios. Cualquier pregunta o solicitud para servicios relacionados con el contenido o con los servicios debe realizarse directamente a los proveedores del contenido y los servicios respectivos.

Índice

administrador de archivos
- abrir archivos 109
- copiar o cortar archivos 110
- eliminar archivos 110
- formatos de archivo admitidos 109

administrador de descargas 106

alarmas
- crear 105
- desactivar 105
- detener 105

AllShare 98

batería
- cargar 12

bloqueo de PIN 33

Bluetooth
- activar 96
- buscar y vincular con otros dispositivos 96
- envío de datos 97
- recibir datos 97

brillo, pantalla 32

búsqueda por voz 114

calendario
- crear eventos 87
- ver eventos 87

cámara
- grabación de videos 75
- personalizar la cámara 73
- personalizar la videocámara 77

códigos de acceso 132

conexiones
- Bluetooth 95
- PC 90
- VPN 103
- WLAN 92

conexiones a PC
- almacenamiento masivo 91
- reproductor de Windows Media 90
- Samsung Kies 90

conexiones VPN
- conectarse 104
- crear 103

configuración
- accesibilidad 130
- acerca del teléfono 131
- almacenamiento 125
- aplicaciones 123
- conexiones inalámbricas y redes 115
- cuentas y sincronización 124
- fecha y hora 131
- idioma y entrada 126
- llamar 117
- modo de ahorro de energía 120
- movimiento 125
- pantalla 120
- privacidad 125
- sonido 119
- ubicación y seguridad 121

contactos
copiar 85
crear 83
importar o exportar 84
recuperar 84
correo electrónico
enviar 62
ver 63
desembalaje 11
desvío de llamadas 56
dispositivo
configuración 115
disposición 18
encendido o apagado 17
iconos indicadores 21
panel de notificaciones 28
personalizar 29
teclas 20
eBook 106
importar 108
entrada de texto 35
fecha y hora, definir 30
fotografías
capturar 69
tomar por escena 71
ver 80
Google Mail 60
Google Maps 47
Google Talk 64
idioma 126
internet
consulte navegador web
libreta de contactos
buscar contactos 84
crear contactos 83
lista de aplicaciones
acceso 29
llamada en espera 57
llamadas
desviar 56
en espera 57
multiconferencia 54
números
internacionales 53
rechazar 53
responder 53
utilizar auricular 53
utilizar opciones durante
voz 54
ver llamadas perdidas 55
llamadas de voz
realizar 52
responder 53
utilizar opciones 54
localizar mi móvil 34
mapa
buscar lugares cercanos 49
buscar ubicaciones 47
compartir ubicaciones con
amigos 48
obtener direcciones 48
utilizar la navegación 50
mensajes
configurar cuentas de correo
electrónico 61
enviar correo
electrónico 62

enviar multimedia 58
enviar texto 58
mensajes de texto
enviar 58
ver 59
mensajes multimedia
enviar 58
ver 59
modo de número de marcación fija 56
modo silencioso 30
navegador web
abrir varias páginas 42
añadir favoritos 43
buscar información con la voz 42
navegar por páginas web 40
notas
crear 89
ver 89
notas de texto 88
pantalla de inicio
añadir elementos 27
eliminar elementos 27
mover elementos 27
pantalla táctil
bloquear 24
uso 23
Polaris Office 111
Pulse 44
rechazo automático 56
registro de llamadas 57
reloj mundial 114
reproductor de música
añadir archivos 66
crear listas de reproducción 68
reproducir música 67
reproductor de video 78
Samsung Apps 51
Samsung Kies 90
tarjeta de memoria
insertar 14
tarjeta SIM
bloquear 33
instalar 12
tarjeta USIM
bloquear 33
instalar 12
videollamadas
responder 53
utilizar opciones 55
videos
capturar 75
reproducir 78, 81
WLAN
activar 92
buscar redes y conectarse a ellas 92
uso de WPS 93
YouTube 46
cargar videos 46
ver videos 46

Parte del contenido de este manual puede diferir del dispositivo en función del software del dispositivo o del proveedor de servicios.

Para instalar Kies (PC Sync) Kies

1. Descargue la última versión de Kies del sitio Web de Samsung (**www.samsung.com/kies**) e instálelo en la PC.
2. Conecte el dispositivo a su PC con un cable USB. Samsung Kies se iniciará automáticamente. Para obtener más información, consulte la ayuda de Kies.